

STRUKTURA I RAZMJENA PODATAKA UNUTAR AUTOMATIZIRANOG SKLADIŠNOG SUSTAVA

Capan, Dominik

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Karlovac
University of Applied Sciences / Veleučilište u Karlovcu**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:128:577206>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-03-11**



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Karlovac University of Applied Sciences

Repository / Repozitorij:

[Repository of Karlovac University of Applied
Sciences - Institutional Repository](#)



zir.nsk.hr



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

STRUKTURA I RAZMJENA PODATAKA UNUTAR AUTOMATIZIRANOG SKLADIŠNOG SUSTAVA

Capan, Dominik

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Karlovac University of Applied Sciences / Veleučilište u Karlovcu**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:128:577206>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2023-02-13**



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Karlovac University of Applied Sciences

Repository / Repozitorij:

[Repository of Karlovac University of Applied Sciences - Institutional Repository](#)



zir.nsk.hr



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
STROJARSKI ODJEL
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

DOMINIK CAPAN

**STRUKTURA I RAZMJENA PODATAKA
UNUTAR AUTOMATIZIRANOG
SKLADIŠNOG SUSTAVA**

ZAVRŠNI RAD

KARLOVAC, 2021. godina

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
STROJARSKI ODJEL
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

DOMINIK CAPAN

**STRUKTURA I RAZMJENA PODATAKA
UNUTAR AUTOMATIZIRANOG
SKLADIŠNOG SUSTAVA**

ZAVRŠNI RAD

dr. sc. Adam Stančić, v. pred.

KARLOVAC, 2021. godina

IZJAVA

Izjavljujem da sam završni rad izradio samostalno koristeći navedenu literaturu i stečeno znanje tijekom studija. Zahvaljujem se mentoru dr.sc. Adamu Stančiću za savjete i pomoći pri izradi rada, te tvrtki Omni-Pro za stečena radna iskustva bez kojih ovaj rad ne bi bio moguć.

Dominik Capan

SAŽETAK

Podaci su takozvano zlato 21. stoljeća. Bilo kakav moderni tip poslovanja ne može opstati bez prikupljanja, upravljanja i primjene podataka. To mogu biti podaci koje daju bolji uvid u poslovanje same firme i na taj način otkriva njene slabosti te kako bolje optimizirati tijek rada. Također, podaci o korisnicima proizvoda ili pružene usluge su jednako bitni jer na taj način se dobivaju relevantne informacije o tome kako prilagoditi proizvod ili uslugu prema korisnicima kako bi ga nastavili koristiti ili privukli nove korisnike.

U radu je opisan razvoj procesa automatiziranja regalnog skladišta u moderni logistički centar. Analizom ulaznih podataka skladišta (broj, dimenzije i protok skladištene robe, DWG (engl. drawing) datoteke...) dobiva se jasna slika koja tehnologija će biti odabrana u fazi izrade projekta. Odabrano tehnološko rješenje bit će projicirano u tlocrt skladišta i na kraju se nalazi najbolji način na koji će investitor koristiti tehnološko rješenje i kako će WMS (engl. Warehouse Management System) dijeliti podatke pohranjene robe i radnih naloga s njihovim ERP (engl. Enterprise Resource Planning) sustavom.

Ključne riječi: automatizacija, logistika, podaci, WMS

SUMMARY

Data is the so-called gold of the 21st century. Any modern type of business cannot survive without collecting, managing and applying data. These can be data that give a better insight into the business of the company itself and thus reveal its weaknesses and how to better optimize the workflow. Also, information about the users of a product or service provided is equally important because it provides relevant information on how to tailor the product or service to users in order to continue using it or attract new users.

This paper describes the development of an automation process from a manual rack warehouse into a modern logistics center. By analyzing the input data of the warehouse (number, dimensions and flow of stored goods, DWG (drawing) file...) a clear picture is obtained on which technology will be selected in the project development phase. The selected technological solution will be projected into the warehouse floor plan and finally the best way for the investor to use the technological solution and how the WMS (Warehouse Management System) will share the data of stored goods and work orders with their ERP (Enterprise Resource Planning) system is chosen.

Keywords: automation, logistics, data, WMS

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1 Logistika.....	2
1.1.1 Skladište	2
1.1.2 Automatizirano skladište.....	3
2. TEORETSKE OSNOVE.....	4
2.1 Ulazni podaci	5
2.1.1 Analiza ulaznih podataka	5
3. POSTAVKA ZADATKA	10
3.1 Tehnološko rješenje - Modula vertikalno skladište.....	10
3.1.1 Princip izvršavanja naloga preuzimanja robe	10
3.1.2 Instalacija sustava.....	12
3.1.3 Montaža fizičkog sustava.....	13
3.1.4 Instalacija Modula WMS softvera na virtualni poslužitelj	18
3.2 Modula WMS.....	22
3.2.1 Komunikacija Modula Lift sustava s Modula WMS-om	22
3.2.2 Prva razmjena podataka između WMS-a i ERP-a.....	25
3.2.3 Tablice uvoza (ERP -> WMS):.....	26
3.2.4 Tablice izvoza (WMS -> ERP):.....	28
3.3 Postavljanje Modula dodatka.....	31
3.3.1 Postavljanje barkod čitača.....	32
3.3.2 Postavljanje RFID čitača:.....	34
3.3.3 Postavljanje pisača	36
4. RAZRADA ZADATKA - SIMULACIJA	40
4.1 Postavljanje simulatora	40
4.2 Postavljanje Modula WMS aplikacije	45
4.3 Simulacija.....	47
5. ANALIZA REZULTATA	54
6. ZAKLJUČAK	55
LITERATURA.....	56

Popis slika

Slika 1. Prikaz Modula Lift sustava [2].....	4
Slika 2. Tlocrt skladišnog prostora.....	6
Slika 3. Tablica artikla koja sadrži 119.337 različitih artikala.....	7
Slika 4. Stanje robe prije skladištenja u sustav	9
Slika 5. Presjek Modula Lift sustava [3]	12
Slika 6. Dijelovi za montažu stroja.....	14
Slika 7. Samo-centrirajući zupčasti remen	15
Slika 8. Radni otvor	16
Slika 9. Struktura cijelog sustava	17
Slika 10. Primjer preporučene strukture mreže [4]	19
Slika 11. Primjer rada u Modula WMS aplikaciji	22
Slika 12. Početni izbornik LiftOS aplikacije.....	23
Slika 13. Popis svih stvorenih tablica u SQL bazi	25
Slika 14. Barkod čitač [7]	32
Slika 15. Izbornik funkcija čitanja barkodova	33
Slika 16. RFID čitač pričvršćen na stranu industrijskog panela	35
Slika 17. Termalni pisac	36
Slika 18. Ispisana naljepnica nakon „otvaranja“ kutije.....	38
Slika 19. Ispisana naljepnica nakon „zatvaranja“ kutije	39
Slika 20. Prijava lokalnih korisnika.....	40
Slika 21. Početna stranica sustava u lokalnom načinu rada	41
Slika 22. Parametri ladice broj 1	43
Slika 23. Prijava korisnika stvorenih u Modula WMS aplikaciji	44
Slika 24. Niz podataka uspostave veze Modula WMS <-> SQL među-baza.....	45
Slika 25. Polja pomoću kojih se prilagođuje način rada zadataka	46
Slika 26. Primjer raspodjele odjeljka po ladici	48
Slika 27. Primjer prikaza na panelu tijekom komisioniranja robe [3]	49

Popis tablica

Tablica 1. Popis mrežnih postavki Modula Lift sustava	24
Tablica 2. Stupci tablice uvoza artikla i njihovi opisi [5]	26
Tablica 3. Stupci tablice uvoza naloga i njihovi opisi [5]	27
Tablica 4. Stupci tablice uvoza stavaka naloga i njihovi opisi [5]	28
Tablica 5. Stupci tablice izvoza stanja naloga i njihovi opisi [5]	28
Tablica 6. Stupci tablice izvoza stanja stavaka naloga i njihovi opisi [5]	29
Tablica 7. Stupci tablice izvoza operacija WMS-a i njihovi opisi [5]	29
Tablica 8. Sadržaji tablice IMP-ARTICOLI	47
Tablica 9. Sadržaji tablice IMP-ORDINI	48
Tablica 10. Sadržaji tablice IMP-ORDINI-RIGHE	49
<i>Tablica 11. Sadržaji tablice EXP_ORDINI</i>	<i>50</i>
Tablica 12. Sadržaji tablice EXP_ORDINI_RIGHE	50
<i>Tablica 13. Sadržaji tablice EXP_STORICO 1/2</i>	<i>51</i>
Tablica 14. Sadržaji tablice EXP_STORICO 2/2	52

Korištene kratice

- AS/RS - Automated Storage and Retrieval System
- ASCII - American Standard Code for Information Interchange
- CAD - Computer Aided Design
- CD - Compact Disc
- DPI - Dots Per Inch
- DWG - Drawing (format datoteke)
- ERP - Enterprise Resource Planning
- FEFO - First Expired First Out
- FIFO - First In First Out
- IP - Internet Protocol
- LED - Light Emitting Diode
- NFC - Near Field Communication
- ODBC - Open database connectivity
- RFID - Radio-frequency identification
- SQL - Structured Query Language
- SSCC - Serial Shipping Container Code
- TCP - Transmission Control Protocol
- UDP - User Datagram Protocol
- USB - Universal Serial Bus
- UTP - Unshielded Twisted Pair
- VLM - Vertical Lift Module
- VPN - Virtual Private Network
- WMS - Warehouse Management System
- XML - EXtensible Markup Language
- ZPL - Zebra Programming Language

1. UVOD

Završni rad temelji se na projektnoj studiji, koja je napravljena za vrijeme rada autora u tvrtki Omni-pro d.o.o., za kompaniju koja se bavi automatizacijom skladišta i implementacijom skladišnih rješenja. Ulazni logistički podaci i zahtjevi investitora u radu su stvarni, tako da je ovo realan primjer.

Rad promatra sljedeće točke projekta:

- o Analiza ulaznih podataka investitora, nakon čega se određuje tehnološko rješenje s kojim bi poboljšali produktivnost, brzinu, sigurnost logistike i smanjili površinu skladištene robe.
- o Odabir tehnoloških rješenja i dodataka, te njihovo projektiranje. Time se postiže optimizacija trenutne logistike skladišta i prilagodba okoliša zahtjevima investitora.
- o Kratak opis instalacije tehnološkog rješenja i hardvera. Od same strukture i panela, do motora, elektronike i senzora. Također, postavljanje i prilagodba dodatne opreme i dodjela IP (engl. Internet Protocol) adresa svakog mrežnog elementa u mreži stranke.
- o Instalacija WMS softvera i protokola komunikacije. Nakon što je sav hardver spreman i spojen na podatkovnu mrežu se na dodijeljeni poslužitelj instalira softver Modula WMS pomoću kojeg se nadzire i upravlja logistika cijelog tehnološkog rješenja i robe koja se nalazi na njemu. Potrebno je prilagoditi softver i komunikacijski protokol tako da cijeli sustav odgovara zahtjevima stranke i na taj način daje maksimalnu optimizaciju skladišnog prostora i procesa komisioniranja. Komisioniranje je proces izuzimanja određene količine robe iz skladišnog prostora po zahtjevima krajnjih korisnika, najčešće na osnovi naloga. Zatim se određuje na koji način će WMS vršiti uvoz i izvoz podataka s ERP sustavom stranke.
- o Simulacija potpunog procesa komisioniranja robe u sustavu i razmjene podataka između ERP i WMS sustava.
- o Usporedba rada prije i nakon implementacije sustava te analiza postignutih poboljšanja.

1.1 Logistika

Logistika je proces optimizacije prostora i vremena transporta robe ili materijala u nekom skladišnom prostoru ili distributivnom centru na što profitabilniji i efikasniji način. To se postiže nadziranjem i upravljanjem skladištene robe ili materijala prilikom skladištenja, komisioniranja i transporta.

Moderna logistika podrazumijeva korištenje informatičkih rješenja kako bi imali maksimalni profit i učinkovitost. Tvrtke koriste masivne baze podataka koje sadrže sve relevantne podatke za svoju skladištenu robu - nazivi, šifre, količine, lokacije, tipovi pakiranja, datumi isteka, vrijeme transporta, odredišta itd. Ovi podaci moraju biti strogo čuvani unutar tvrtke kako ostali (najviše konkurencija) ne bi iskoristili te podatke protiv njih.

1.1.1 Skladište

Najvažnija uloga logističara je pravilno skladištenje robe u skladište, jer se na taj način uštedi velik dio vremena, ljudskih resursa i novčanih troškova tvrtke. Skladište može biti ograđeno ili neograđeno, sa ili bez krova. U njemu se čuvaju sirovine, poluproizvodi ili gotovi proizvodi od vanjskih utjecaja (fizički, kemijski i atmosferski).

Najčešći problemi koji nastaju prilikom poslovanja u skladištu su:

- Loše iskorišten skladišni prostor
- Ljudski faktor pogreške djelatnika skladišta
- Vremenski prazan hod traženja određenog artikla u skladištu i putovanje do istog
- „Uska grla“ protoka robe kroz skladište s ulaza na izlaz skladišta
- Nepouzdana i ponekad nepostojani podaci zaliha robe (količina, tip, barkod, stanje, lokacija, itd.)
- Nezaštićena roba kojoj svatko u skladištu može imati pristup
- Neučinkovit raspored radne snage

Zbog navedenih problema sve više velikih tvrtki sa značajnim skladišnim sustavom ulaže u automatizaciju operacija unutar skladišnih prostora i informatičke sustave pomoću kojih prate i upravljaju zalihom skladišta - Warehouse Management System (WMS). [1]

1.1.2 Automatizirano skladište

Automatizirano skladište je tip skladišta ili logističkog centra koji ima neku razinu automatizacije i praćenja toka robe od svog ulaza u njega do izlaza iz njega. Za razliku od regalnih (manualnih) skladišta gdje se koristi princip komisioniranja „čovjek ka robu“, automatizirana skladišta se zasnivaju na principu „roba ka čovjeku“. Time se prazan hod operatera smanjuje na minimum jer ne troši svoje vrijeme na traženje određenog artikla po skladištu i navigacije do njega. Također, uz pomoć informatičkih tehnologija i računala je moguć nadzor lokacije, zalihe, stanja i ostalih informacija robe u bilo kojem trenutku izvođenja operacija skladišta.

Ovisno o razini automatizacije, tipu skladišta te robe u njemu, koriste se razna tehnološka rješenja za automatiziranje skladišnog prostora:

- Automatizirana visokoregalna skladišta :
 - Potpuno automatizirana - AS/RS (engl. Automated Storage and Retrieval System)
 - Djelomično automatizirana - person-on-board AS/RS
- Vertikalni sustavi - VLM (engl. Vertical Lift Module)
- Miniload i microload sustavi
- Vertikalni karuseli
- Horizontalni karuseli
- Transporteri (konvejeri)

2. TEORETSKE OSNOVE

U radu je pokazana automatizacija skladišta koristeći tehnologiju vertikalnog sustava zvan „Modula Lift“. Sustav se sastoji od samostojeće konstrukcije obložene panelima u kojoj se pomoću dizala transportiraju ladice od svojih pozicija (ćelija) do radnog otvora gdje operater obavlja komisioniranje robe i nakon rada na pozvanoj ladici, ona se vraća na svoju dodijeljenu poziciju u sustavu. Cijeli proces je automatiziran i softverski praćen u programu Modula WMS.



Slika 1. Prikaz Modula Lift sustava [2]

2.1 Ulazni podaci

Kako investitor želi dobiti najviše od automatizacije svog skladišta, mora dostaviti ulazne podatke trenutnog stanja skladišta na analizu. Na taj način se zaključi koje tehnološko rješenje daje najviše performanse i/ili štedi najviše skladišnog prostora.


Pod ulazne podatke spada:

- Tip materijala koji se skladišti
- Tip ambalaže/pakiranja
- Dimenzije materijala
- Trenutni kapacitet skladišta
- Traženi kapacitet skladišta
- Dostupna površina prostora
- Dostupna visina prostora
- Maksimalno podno opterećenje površine
- Protok materijala kroz skladište (ulaz/izlaz)
- Broj stavaka po satu
- ERP/WMS sustav praćenja skladišta (ako postoji)

Što je više navedenih ulaznih podataka, to će se lakše odrediti idealno tehnološko rješenje i gdje ga instalirati. Najčešće se ti podaci dostavljaju kao Excel/Word datoteke i DWG crteži skladišnog prostora.

2.1.1 Analiza ulaznih podataka

Stranka je pružila informacije pomoću kojih se određuje idealno rješenje za poboljšavanje logističkih operacija skladišta. Počevši od tlocrta skladišnog prostora:

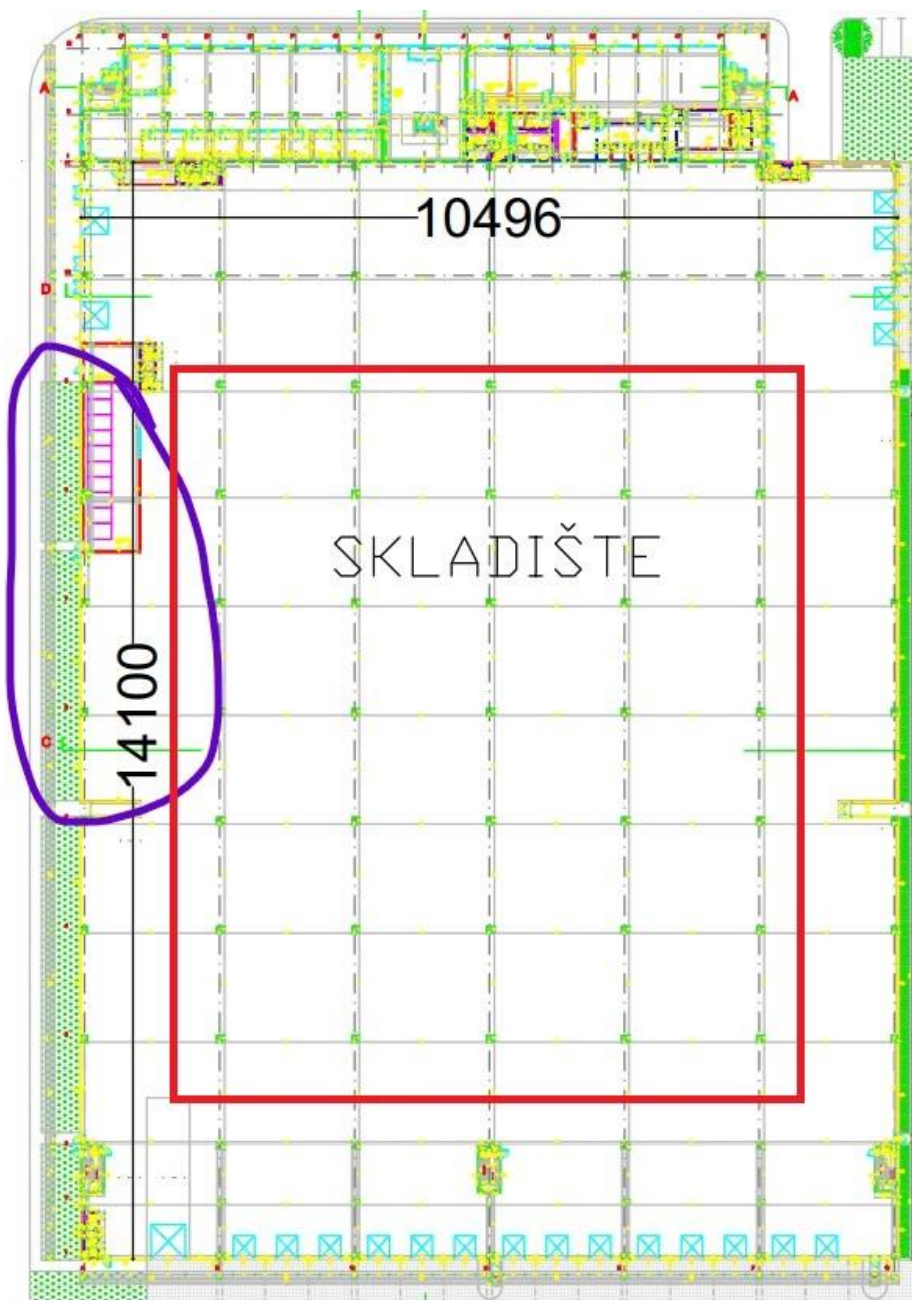

Slika 2. Tlocrt skladišnog prostora

Skladište je dimenzija 141 x 105 metara (L x W) i iskoristive visine cca 11,5 metara. Iako to nije prikazano na tlocrtu, po dužini se protežu brojni hodnici paletnih regala (crveni pravokutnik) na kojima se nalazi roba koju je potrebno skladištiti u novi automatizirani sustav. Iznad njih je pult i prijam robe u skladište, a ispod se nalaze utovarne rampe gdje se roba tovari u kamione za daljnju otpremu do poslovnica ili drugih skladišta poslovnih partnera.

Područje zaokruženo ljubičasto je predviđeni prostor za instalaciju sustava. Površina tog prostora je cca. 254 metara kvadratnih (54 metara dužina x 4,7 metara širina). To nam daje prilično dobru ideju da će ovo biti automatizacija „srednje“ razine, tj. da će se roba prenositi do i od sustava klasičnim skladišnim viličarima, te se neće koristiti konvejeri/transporteri paleta ili kutija. Stranka potvrđuje kako će se roba dopremiti s prijema do skladišnog sustava u kutijama na Euro I i Euro II paletama i da žele što više dobiti što više na skladišnom prostoru (cca 15.000 metara kvadratnih) te povećati produktivnost. Stranka također pruža tablicu artikala u njihovom skladištu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Artikl	Naziv artikla / usluge	Barcode	A	JM	Masa	ID
2	V95045	KOLPA GLORIA BAZA SA UMIVAONIKOM OUG 100 BLC - BLACK&WHITE	3838987560548	D	KOM	85,0000	288994
3	V95042	KOLPA INDIGO BAZA SA UMIVAONIKOM OUI 130	3838987510512	D	KOM	76,0000	288988
4	450581	KOLPA TUŠ VRATA VIRGO TV2D/S 120/K SILVER BRILL H=200	3838987513148	D	KOM	57,0000	289057
5	V95043	KOLPA INDIGO ORMARIĆ II302/600 NA		D	KOM	42,0000	288990
6	V95041	KOLPA STRANICA ZA KADU TP123/K SOLE SILVER BRILL / UNIVERZALNA H=140	3838987514824	D	KOM	33,0000	288987
7	V95044	KOLPA INDIGO OGLEDALO OGI 130 NA LED RASVJETA,SENZOR	3838987539780	D	KOM	32,0000	288991
8	450582	KOLPA VIVA ORMARIĆ V 1753 WH BIJELE	3838987505679	D	KOM	30,0000	289058
9	V95074	KOLPA STRANICA ZA KADU TP-104 UNIVERZALNA H=140 CM / TRANSPARENT	3838987514817	D	KOM	25,0000	289260
10	V95046	KOLPA GLORIA OGLEDALO OGG 100 BL - LED RASVJETA, SENZOR	3838987528579	D	KOM	14,0000	288996
11	G19736	GRUNDFOS PAKET SQ 1/2/3 SA POSUDOM I AUTOM.96040636	5700392832825	D	KOM	7,8100	196155
12	G20015	GRUNDFOS PUMPA UP 20-15 N,150, STANDARD PU. ZA PTV. 59641500	5708601058738	D	KOM	2,3000	196422
13	G20540	GRUNDFOS PUMPA UP 20-30 N 220V, 150 , 59643500	5708601058745	D	KOM	2,3000	196537

Slika 3. Tablica artikla koja sadrži 119.337 različitih artikala

U tablici nisu svi trenutno aktivni artikli u skladištu, ali služi kao registar koji će se unijeti u WMS sustav da stranka ima pristup svakom mogućem artiklu. Pružene informacije artikla iz tablice su:

- Šifra artikla
- Opis artikla
- Barkodovi
- Atribut koji govori ako je artikl trenutno aktivan ili neaktivan
- Mjerna jedinica artikla
- Prosječna masa pojedinačnog artikla
- ID artikla (njihov posebni ident)

Artikli koji bi se skladištili: pipe, miješalice, pumpe, ventili, brtve, cijevi, filteri, sifoni i slično.

Svi artikli dolaze u kutijama ili plastičnim potpakiranjima za koje nisu dane točne dimenzije, ali zna se da se radi o manjoj robi koja dolazi u kutijama visine između 120 i 140 milimetara.

Stranka taj sustav želi integrirati sa svojim ERP-om tako da se između njih vrši periodična izmjena podataka. Nakon sastanka sa IT odjelom dogovoreno je sljedeće:

Dio robe koji nemaju tako velik protok i koji su prevelikih dimenzija će ostati na manualnim regalima dok će se ostatak pohranjivati u Module. Jedan Modula Lift sustav će biti jedna pozicija za komisioniranje, što znači kada se premješta roba s regala u Modulu ići će npr. u Modula #2. Na kojoj ladici u Modulu se nalaze artikli njihov ERP ne zanima (to Modula WMS prati), već samo kolika zaliha je u njima. Oni će automatski generirati naloge za premještaj robe u Module kada WMS javi da je zaliha ispod određenog minimuma. Za komisioniranje će koristiti FIFO (engl. First In First Out) metodu osim za artikle koji imaju određeni rok trajanja (ljepila). Za njih koriste FEFO (engl. First Expired First Out) metodu. Svaki artikl ima svoj barkod koji se nalazi na pakiranju ili potpakiranju i njega žele skenirati kao potvrdu komisioniranja. Pri komisioniranju robe iz Module, ona će se spremati u kutije gdje je svaki novi nalog nova kutija kojih može biti više ako roba ne stane u samo jednu (dimenzije kutija su 300 x 200 x 220 milimetara). Na svaku kutiju se mora na industrijski pisac ispisati SSCC (engl. Serial Shipping Container Code) te kutije i lista svih stavaka koja se nalazi u njoj te njihova količina. Slali bi sljedeće podatke u naš sustav (uvoz): registar artikala (šifre, barkodovi, mjerne jedinice, nazivi, prosječna masa), nalozi komisioniranja koji se moraju izvršiti (glave naloga - šifra, opis, lokacija, kupac, broj Module; stavke naloga - šifra artikla, količina, broj stavke u sustavu). Od nas očekuju povrat informacija (izvoz): stanje izvršenih naloga (povrat istih informacija s dodatkom izvršene količine svih stavaka), stanje zalihe u Modulama (broj mašine, broj ladice, artikl u odjeljku ladice, količina), sve izvršene operacije u sustavu (poziv ladica, poziv artikla, izvršavanje naloga, operater koji je vršio operaciju, vrijeme izvršavanja, inventure). Dogovoreno je da će se za razmjenu podataka koristiti ODBC (engl. Open database connectivity) protokol preko SQL (engl. Structured Query Language) među-baze.

Pristup podacima skladištene robe i samoj robi će imati samo određeno osoblje koje će raditi na Modula Lift sustavima. Prijava korisnika na sustave će se vršiti pomoću RFID kartica ili korisničkog imena i lozinke. Podaci za prijavu korisnika su dijeljeni među svim Modula Lift sustavima i Modula WMS programu na klijentskim računalima.



Slika 4. Stanje robe prije skladištenja u sustav

3. POSTAVKA ZADATKA

Prema danim ulaznim podacima projekta je odabran je vertikalni lift sustav Modula kao optimalno tehnološko rješenje. Potrebno je rješenje prilagoditi zahtjevima stranke i izvršiti testove prije puštanja sustava u rad.

3.1 Tehnološko rješenje - Modula vertikalno skladište


Modula Vertikalni Lift je automatizirani sustav kompaktnih vertikalnih skladišta koji optimizira skladišni prostor i vrijeme potrebno za operacije zaprimanja i komisioniranja robe. Modula također omogućuje veću sigurnost i nadzor stanja zaliha robe u sustavu koji se ne može manipulirati bez prijave odobrenih korisnika. Sustavi se koriste za pohranu industrijskih proizvoda, komponenti i rezervnih dijelova u raznim industrijskim okruženjima i odjelima. Izdavanje robe za komisioniranje je potpuno automatizirano, što znači da se temelji na principu „roba ka čovjeku“, u odnosu na klasične regalne sustave gdje je princip „čovjek ka robi“. Time se prazan hod operatera smanjuje na minimum jer ne provodi vrijeme na traženje materijala po skladištu i putovanje do njih, što u klasičnim skladištima velike površine čini i do 60% njihovog ukupnog radnog vremena. Roba se unutar Modula skladišti u čeličnim ladicama koje se kreću od svojih pozicija unutar ćelija stroja do radnog otvora gdje je operater pozvao ladicu ili robu – direktno ili putem naloga za izdavanje. Ćelije se nalaze na prednjoj i stražnjoj strani konstrukcije. Dimenzije ladica variraju sa širinama 1.500, 1.900, 2.500, 3.100 i 4.100 milimetara i dubinama 654 i 857 milimetara, a nosivost svake može biti 250, 500, 750 i 990 kilograma. Maksimalna nosivost čitavog sustava je 90.000 kg. Visina same strukture sustava je modularna i kreće se od 3,3 do 16,1 metara s inkrementom 200 milimetara.

3.1.1 Princip izvršavanja naloga preuzimanja robe

ERP sustav stranke pomoću jednog od brojnih protokola (ASCII (engl. American Standard Code for Information Interchange) datoteke, ODBC baza podataka, Webservis API (engl. Application Programming Interface), Excel datoteke, XML (engl. EXtensible Markup Language) datoteke) šalje podatke naloga prema Modula WMS aplikaciji koja ih uvozi u svoj registar naloga. Nalog se

pri uvozu automatski šalje na industrijski panel osjetljiv na dodir koji je neposredno desno od radnog otvora sustava. Operater otvara listu aktivnih naloga i pokreće nalog koji u tom trenutku želi izvršiti. Sustav tada kreće isporuku ladice s robom potrebnom za izvršavanje stavaka naloga tako da se dizalo ovješeno na zupčasti remen elektromotorom dovede na vertikalnu poziciju gdje se nalazi ćelija koja sadrži traženu ladicu. Kada je u poziciji (očitano enkoderom), lanci na dizalu koje imaju male „nožice“ povuku ladicu za njihove „ušice“ na sredinu dizala. Sustav je siguran da je ladica na pravilnoj poziciji pomoću horizontalne pozicije lanaca i svjetlosnih senzora na dizalu. Potom se dizalom ladica spušta na poziciju radnog otvora (donja ili gornja dostavna pozicija), otvaraju se vrata podizanjem panela zupčastim remenom i lanci guraju ladicu s lifta na vodilice koje su na lijevoj i desnoj strani radnog otvora. Kada se ladica pogurne s lifta potpuno na radni otvor, svjetlosni senzor daje signal da ladica više nije na liftu i mikro prekidači daju signal da je na donjoj ili gornjoj dostavnoj poziciji. Vrata se zatvaraju spuštajući panel i kada mikro prekidač da signal da su vrata potpuno zatvorena, pale se led žarulje radne pozicije i prekida sigurnosna svjetlosna barijera omogućujući operateru komisioniranje robe s ladice. Na panelu se prikaže tlocrt ladice s označenom pozicijom robe koju treba izvaditi, naziv radnog naloga, šifra artikla i potrebna količina koja se treba izvršiti. Nakon što izuzme količinu, operater ju potvrđuje na panelu i ako postoji još artikla na toj ladici koje pripadaju stavkama pokrenutog naloga, ponavlja se proces komisioniranja sve do zadnje stavke. Ako se na drugim ladicama nalaze artikli za izvršavanje naloga, na slobodnu poziciju se rezervira ladica na „buffer“ poziciju dok operater komisionira količinu na ladici koja je na radnom otvoru. Kada je gotov s operacijama na ladici, napravi se izmjena ladica. Ako je ladica bila na donjoj dostavnoj poziciji, otvaraju se vrata, dostavlja se ladica na gornju poziciju, dizalo se spusti na donju poziciju i preuzima ladicu s nje, vraćajući ju natrag na svoju ćeliju. Tako sve dok se ne izvrše sve stavke sa svih ladica tog naloga. Pri povratku ladice u sustav, na ulasku kroz otvorena vrata se svjetlosnim sensorima očitava visina ladice tako da sustav zna koliko je potrebno razmaka između ćelija ostaviti između drugih ladica. Kada se dizalo s ladicom počne dizati prema svojoj ćeliji, ako roba na ladici premašuje nosivost ladice se otporom snage motora šalje signal te se ladica vraća na radni otvor za ispravljanje mase tereta dok ne odgovara maksimalnoj nosivosti. Isto tako ako je visina robe na ladici previsoka, vraća se na radni otvor dok se ne ispravi visina. Kada je roba sa svih ladica izvršena se daje obavijest na panelu operateru ako je to bila zadnja stavka ili ako ima još stavaka na drugim mašinama. Potpuno kompletirani nalog se izvozi prema ERP sustavu s informacijama naloga i izvršenim količinama

stavaka. Cijeli proces je potpuno automatiziran i operater samo jednim pritiskom na panel započinje izvršavanje i dodatnim pritiscima potvrđuje izvršene količine po stavci.

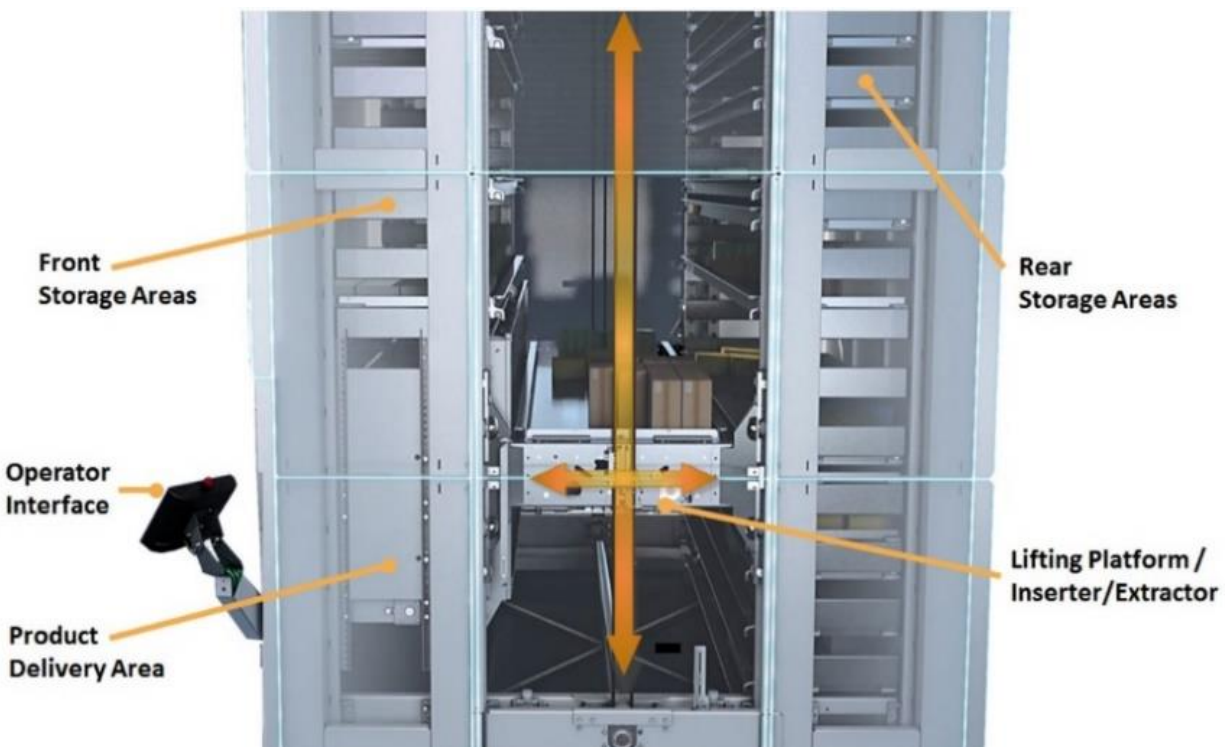

Slika 5. Presjek Modula Lift sustava [3]

3.1.2 Instalacija sustava

Površina instalacije sustava (cca. 254 metara kvadratnih - 54 metara dužina x 4,7 metara širina) je dovoljna za instalaciju 11 Modula Lift sustava modela ML50D u nizu. Iskoristiva visina od 11,5 metara je sasvim dovoljna, no stranka se odlučila na izgradnju dodatne hale obložene sendvič panelima gdje bi se smjestile sve mašine i tako dala veću iskoristivu visinu od 15,1 metara. Na taj način u sustav stane više ladica, što znači veća površina i volumen za skladištenje robe. Svaka mašina je identična i ima sljedeće specifikacije:

- Površina sustava (širina x dubina): 4.517 x 3.165 milimetara
- Visina sustava: 14.9 metara
- Razmak između svakog sustava: u nizu - 100 mm, između stupova - 787 mm
- Broj ladica: 89 komada
- Neto nosivost po ladici: 500 kilograma
- Površina ladice (širina x dubina): 4.100 x 857 milimetara
- Visina ruba ladice: 120 milimetara
- Ukupna iskoristiva površina ladica (89 komada): 312,39 metara kvadratnih
- Ukupan iskoristiv volumen sustava: 68,73 metara kubnih
- Neto nosivost svih ladica (89 komada): 44.500 kilograma
- Ukupna maksimalna nosivost cijelog sustava: 76.134 kilograma
- Prosječno podno opterećenje: 4.408 kilograma po metru kvadratnom
- Tip radnog otvora: unutarnji s 2 dostavne pozicije
- Potrebno napajanje: 400-480 V / AC / 3 ~ / 50/60 Hz
- Dodaci:
 - Automatska vrata i klizni industrijski panel
 - 1D barkod čitač
 - RFID (engl. Radio-Frequency identification) čitač kartica
 - 2 industrijska termal transfer pisača dijeljena između svih strojeva

3.1.3 Montaža fizičkog sustava

Stranka je prije instalacije osigurala temeljnu ploču koja može podnijeti prosječno podno opterećenje po metru kvadratnom navedenog u specifikacijama. Nakon toga materijal i sastavni dijelovi se kamionima dovoze do skladišta to jest gradilišta u skladištu predviđenog za instalaciju. U ovom slučaju su po 1 mašini bila potrebna 2 kamiona, ponajviše zbog velikog broja ladica u svakom sustavu te njihova visina. Za početak od mjesta iskrcavanja materijala viličarom se prevoze samo dijelovi koji su potrebni za početak instalacije (temelji konstrukcije): čelične grede, vijci, matice, nosive noge, stupovi i dijagonale. Alati koji se koriste kroz cijeli proces:

akumulatorski udarni odvijač, škarasti lift, ključevi, imbusi, čekić, mekani čekić, laser za niveliranje, mjerač napetosti zupčastog remena, pomoćna greda.



Slika 6. Dijelovi za montažu stroja

Montaža započinje tako da se vijcima spoje horizontalne i vertikalne čelične grede koje će biti temelji prvog nivoa sustava. Vertikalne su sastavljene od 2 dijela koja ulaze jedno u drugo i učvršćuju se vijcima pomoću udarnog odvijača. Oni se slažu na nosive noge koje se po 4 povezuju horizontalnom gredom, koje imamo 2, jedna nasuprot drugoj. Njih vežu 4 poprečne grede koje se malo slabije zatežu vijcima jer se mora provjeriti je li trenutni sustav niveliran i ako nije se poprečne grede trebaju podesiti dok sustav ne bude pravilno niveliran.


Na stražnjem dijelu se povezuju vertikalne grede s 2 poprečne i 2 dodatne dijagonale za dodatnu stabilnost. Na prvom nivou s prednje strane stroja se to ne radi jer će se tu nalaziti radni otvor gdje ulaze i izlaze ladice za komisioniranje robe. Između dvije srednje vertikalne grede s obje strane postavljaju se metalne ljestve koje služe za penjanje tijekom servisa i na koje se kasnije na vrh montira remen lifta. Između ostalih greda sa obje strane se montiraju ćelije u koje se skladište ladice. One dolaze po 5 u jednoj rešetki i na prednjoj strani se ostavlja visinski prostor za radni otvor. Ljestve i ćelije se također učvršćuju s vijcima pomoću udarnog odvijača. Nakon postavljanja prvog nivoa slijedi još jedno niveliranje i podešavanje. Sada za svaki sljedeći nivo je potrebno koristiti škarasti lift. Postupak je za svaki kat do zadnjeg isti bez temelja, osim što se sada i na

prednju stranu postavljaju poprečne i dijagonalne grede te se ćelije nadovezuju jedna na drugu kao i ljestve. Pripremaju se metalni paneli s kojih treba oguliti zaštitnu foliju dok ostatak završava 3. nivo sustava. Paneli služe samo kao estetika i zaštita od čestica i tekućina. Isti proces se nastavlja do 7. (zadnjeg) nivoa gdje se na vrhu montiraju 2 poprečne grede i između njih 2 dijagonale koje na kraju trebaju cijeli sustav držati u ravnoteži. Na vrhu ljestva sa svake strane se montiraju koloture na koje ide samo-centrirajući zupčasti remen (Eagle toothed belt) koji služi kao mehanizam za sam lift. Na vrh se postavljaju krovni paneli. Sada kada je struktura sustava gotova se rade završna mjerenja i niveliranja. Nakon što je pravilno nivelirano se svaki vijak dodatno učvršćuje. Paneli se zatim postavljaju odozgora prema dolje. Njih se preko zubaca učvršćuje jedan na drugi i tako sve do poda.



Slika 7. Samo-centrirajući zupčasti remen

Viličarom se do gradilišta prevozi elektromotorni pogon i lift na koje sjedaju same ladice tijekom manipulacije. Postavlja se baza elektromotora na dnu blizu same sredine, učvršćuje se motor u ležajeve koji su s lijeve i desne strane i ulje se. Gumenim čekićem se udaraju dok ne sjednu u ležajeve. Na njih se spajaju zupčasti remeni i zatim se ubacuje lift koji stoji na pomoćnim drvenim gredama dok se s kotačićima na liftu ne spoji na zupčasti remen. Ožičenje koje ide s lifta. elektromotora i tada na elektro ormar se provlači kroz kanalice koje idu uz ljestve sve do vrha sustava. Tada se pomoću uređaja mjeri napetost zupčastog remena koja mora biti točno 60 Hz. Viličarom se dovozi radni otvor na koji će ladice izlaziti. Na njemu se nalazi i prethodno sklopljen elektro ormar sa sklopkom za napon, sigurnosni foto senzori za rukovatelje, foto senzori za mjerenje visine robe pri ulasku u sustav i vodilica po kojoj ladica klizi kada izlazi na otvor.

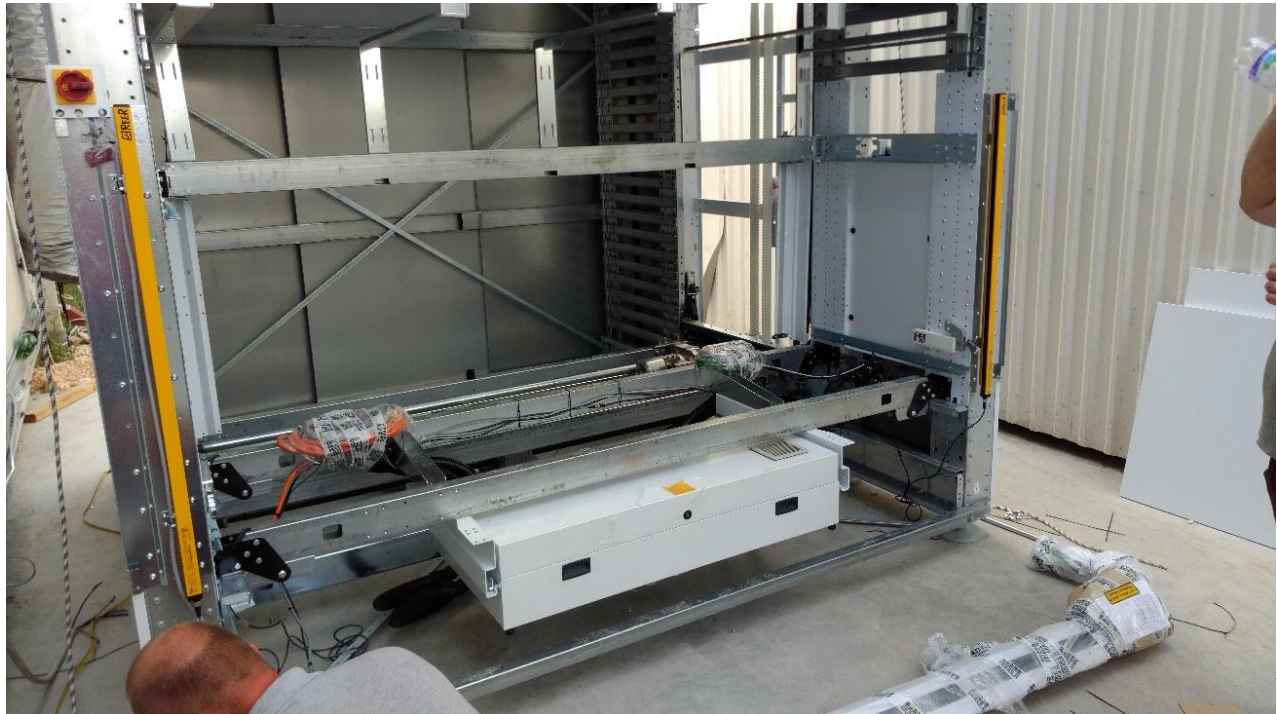

Slika 8. Radni otvor

Radni otvor dolazi napola zaklopljen u 1 komadu za lakše montiranje svih senzora i kablova kroz stroj (ako se tako naruči). Na kraju se provlači kroz prednju kanalicu žice od napajanja iz elektro ormara prema CoPilot konzoli (panel osjetljiv na dodir) koja se nalazi s desne strane stroja nakon što je montiran. Na kraju se montira ostatak panela i priključuje stroj na napon.

Stroj je uključen u napajanje i spreman za ubacivanje ladica na kojima se pohranjuje roba. To se radi preko konzole na kojoj u instalacijskom izborniku odabire „LOAD TRAY“ i jedna po jedna ladica se ubacuje unutra s time sa se obraća pažnja na to da svaka ladica na sebi ima svoj broj i tako se označuju u samom softveru kako bi logično stanje stroja odgovaralo stvarnom stanju. Nakon ubacivanja svih 89 ladica, stroj ulazi u testni ciklus gdje zove i sprema svaku ladicu jednu po jednu. Taj ciklus se mora vršiti barem 2 sata bez greške kako bi sustav bio siguran za rukovanje. Za to vrijeme se lijepo naljepnice upozorenja i kontakt brojeve za hitne slučajeve. Sustav se spaja na lokalnu mrežu stranke pomoću UTP (engl. Unshielded Twisted Pair) kablova (1 po stroju) i nakon cijele fizičke instalacije sustava je vrijeme za softversku instalaciju i konfiguraciju.




Slika 9. Struktura cijelog sustava

3.1.4 Instalacija Modula WMS softvera na virtualni poslužitelj

Za besprijekornu izmjenu podataka između Modula WMS i EPR sustava, potrebno je osigurati poslužitelj i lokalnu podatkovnu mrežu koji zadovoljavaju minimalne uvjete:

- Podržani operativni sustavi (64-bitni):
 - Windows 8.1 (Standard, Professional, Enterprise)
 - Windows 10 (Professional, Enterprise)
 - Windows Server 2012 R2 (Standard, Datacenter)
 - Windows Server 2016 (Standard, Datacenter)
 - Windows Server 2019 (Standard, Datacenter)
- Minimalno potreban procesor (CPU): Intel® Core™ I5-4690 (Quad-core, 3,50 GHz Turbo)
- Minimalna potrebna radna memorija (RAM): 8 GB DDR3 1.600 MHz
- Minimalna potrebna pohrana podataka (HDD): SATA 3,5" 100 GB.
- Ethernet veza 10/100/1000 Mbit (RJ45):
- 2 ethernet mrežne kartice:
 - 1 ethernet kartica povezana na lokalnu mrežu
 - 1 ethernet kartica povezana na Modula mrežu podešenu sa statičnim IP adresama

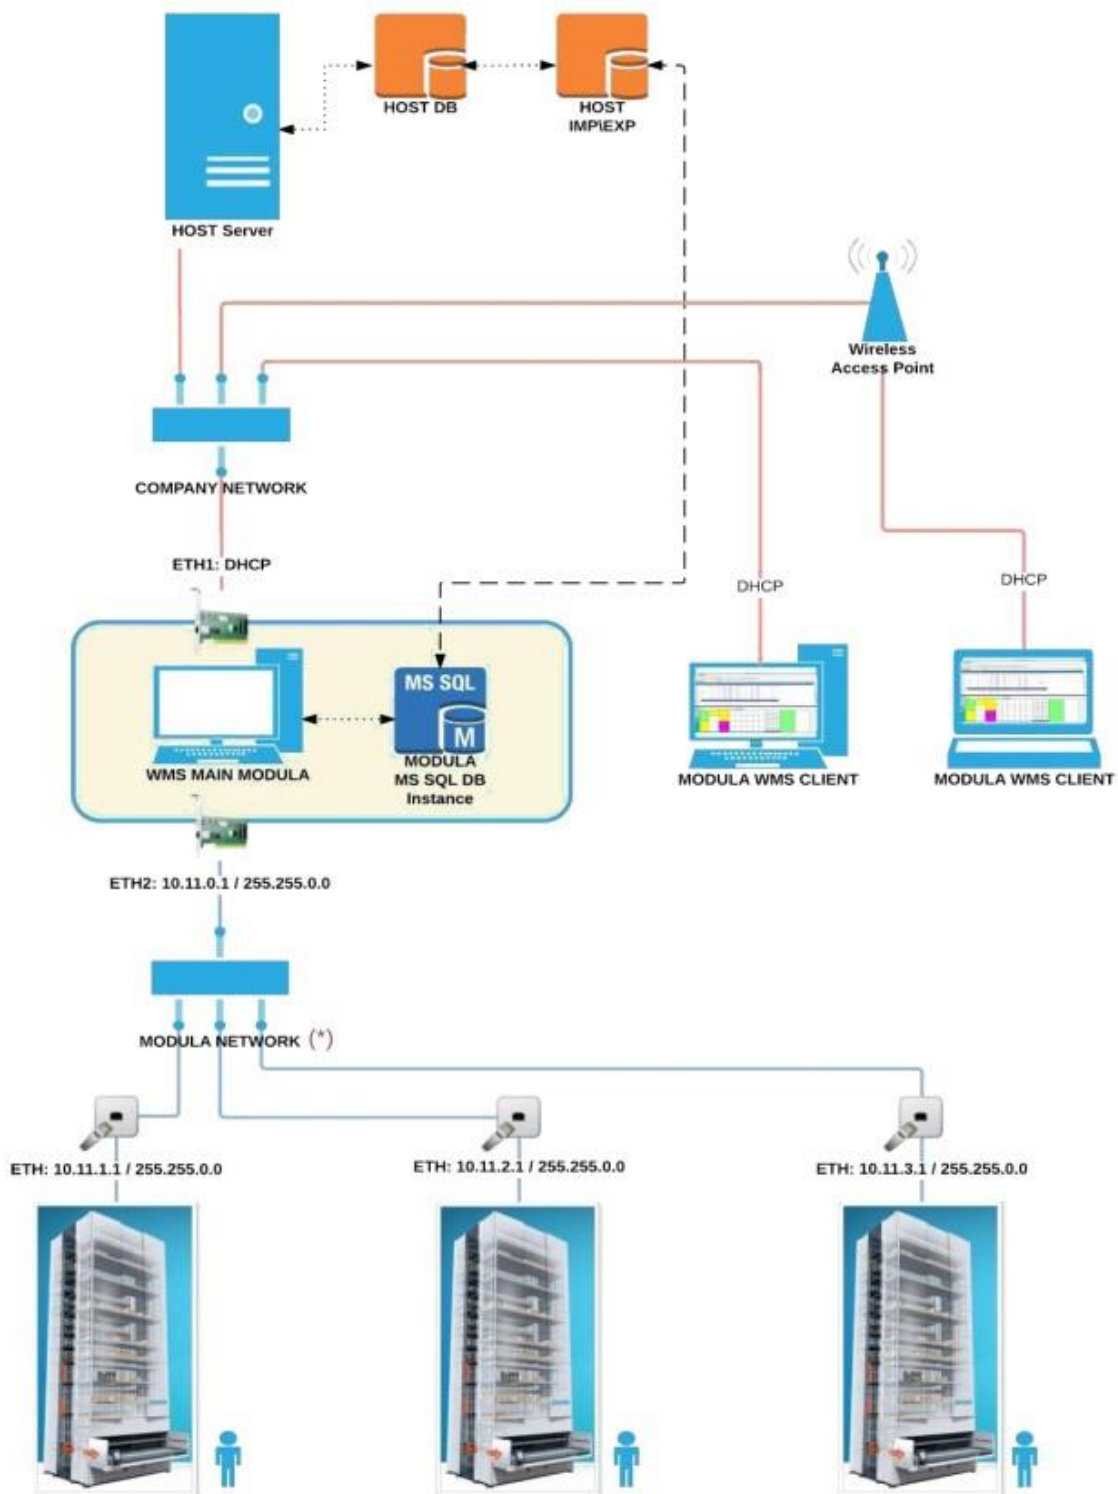

Slika 10. Primjer preporučene strukture mreže [4]

Stranka je pripremila virtualni poslužitelj gdje će biti instaliran Modula WMS softver koji će služiti za upravljanje Modula Lift sustavom i izmjenu podataka s ERP sustavom stranke. Specifikacije poslužitelja su:

- Operativni sustav: Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit
- Procesor (CPU): Intel Xeon Silver 4110 2.10 Ghz
- Radna memorija (RAM): 16 GB
- Tvrđi disk (HDD): 750 GB
- 2 mrežne kartice:
 - Kartica 1: povezuje se prema njihovoj lokalnoj mreži (ERP sustav)
 - Kartica 2: povezuje se prema Modula Lift mreži gdje su spojene sve mašine (statična IP adresa)

Budući da se radi o virtualnom poslužitelju, pristup na njega je vrlo ograničen i dozvoljen samo onima koji su direktno spojeni na lokalnu mrežu firme te imaju podatke za prijavu pomoću Windows Remote Desktop Protocol-a. Kako će za buduće promjene načine rada sistema i eventualnih intervencija trebati pristup u raznim trenucima i lokacijama, koristit će se VPN (engl. Virtual Private Network) veza pomoću koje se povezuje na lokalnu mrežu stranke i omogućuje pristup na virtualni poslužitelj. Za povezivanje na VPN se koristi OpenVPN program i pristupni podaci koji su automatski uneseni pri instalaciji posebne inačice programa koju su informatički odjel stranke podesili. Nakon povezivanja na lokalnu mrežu se koristi Windows Remote Desktop Protocol kako bi se pristupilo operativnom sustavu. Unosi se IP adresa poslužitelja u lokalnoj mreži i Windows korisnik koji je prethodno stvoren od strane IT odjela. Pri prijavi je također potrebno unijeti lozinku. Sada kada je omogućen pristup na poslužitelj je potrebno napraviti nekoliko koraka prije same instalacije Modula WMS softvera. Prvo se počinje slanje potrebnih instalacijskih datoteka preko mreže da se izgubi što manje vremena na čekanju transfera. Ako je uključen neki tip antivirusne zaštite, prije instalacije ga je potrebno privremeno isključiti i nakon instalacije se dodaje Modula WMS dodaje pod iznimke koje antivirus neće konstantno provjeravati. Zatim se dodaju iznimke „otvora“ komunikacije u Windows Firewall-u (ako je uključen) kako bi se podaci normalno slali:

- TCP (engl. Transmission Control Protocol): 55200, 20000, 21000, 1433, 10001 - 10010
- UDP (engl. User Datagram Protocol): 1434

Kada su prebačene instalacijske datoteke na poslužitelj, može započeti instalacija Modula WMS softvera. Instalacija se konfigurira tako da se napravi lokalni SQL poslužitelj na kojem je baza podataka koju će Modula WMS koristiti za sve svoje postavke i parametre. Tip poslužitelja je Microsoft SQL Express i ime mu je „HOSTNAME\SQLEXPRESS“. Određuje se lokacija same instalacije i mjesto gdje će se na sustavu stvoriti sigurnosna kopija lokalne baze podataka. Nakon što se izvrši instalacija softvera i baze podataka, potrebno je aktivirati softver pomoću CD (engl. Compact Disc) i „check“ serijskog broja koje se generira na stranici za podršku. Time je inicijalna instalacija softvera na poslužitelju završena.

Budući da će operaterima trebati mogućnost upravljanja sustavom pomoću Modula WMS-a, također je potrebno instalirati Modula WMS klijente na dva prijenosna računala koja će biti na stolovima ispred Modula Lift strojeva. Zahtjevi klijenta su:

- Podržani operativni sustavi (preporučeno 64-bitni):
 - Windows 8.1 (Standard, Professional, Enterprise)
 - Windows 10 (Professional, Enterprise)
- Minimalan potreban procesor (CPU): Intel® Core™ i3-4160 (3M Cache, 3.60 GHz)
- Minimalna potrebna radna memorija (RAM): 8 GB DDR3 1.600 MHz
- Minimalna potrebna pohrana podataka (HDD): Minimalno 20 GB
- Ethernet veza 10/100/1000 Mbit (RJ45):
- 1 ethernet kartica povezana na lokalnu mrežu

Kao i kod instalacije na poslužitelju, na klijentima je potrebno prije svega privremeno isključiti antivirusnu zaštitu i Windows Firewall te dodati iznimke. Nakon toga se prebacuju instalacijske datoteke pomoću USB sticka za pohranu podataka na klijente i pokreće instalacija. Ovdje je samo potrebno navesti ime SQL poslužitelja koji je instaliran na virtualnom poslužitelju kako bi klijent dobivao podatke od njega („HOSTNAME\SQLEXPRESS“). Nakon instalacije klijenata na oba prijenosna računala se stvaraju korisnici s ograničenim pravima unutar Modula WMS-a koji će operateri koristiti za prijavu na softver na računalima, te same strojeve. Tako neautorizirane osobe nemaju pristup robi skladištenoj u Modula Liftovima. [4]

3.2 Modula WMS

The screenshot displays the Modula WMS application window. The title bar reads 'MAINMODULA - Modula WMS - v.3.10.14.4'. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (MANAGEMENT):** A tree view containing categories like 'Managements L2', 'Preparation Orders', 'Manual Storage Unit Management', 'REGISTERS', 'MANAGEMENT', 'MANUAL STORAGE UNIT', 'SETUP', and 'DIAGNOSTICS'.
- Table (Compartments for LU 1001):** A data table with columns: Position, Item, Item descri..., Item notes, Sub 1, Sub 2, Material St..., Package, Compartme..., Comp. Typ..., Stock, and In pick-up... The table lists various compartments with their respective items and stock levels.
- Bottom Panel:** A 3D visualization of the compartment layout. It shows a grid of compartments with different colors (yellow, green, red, purple) representing different types or sizes. Above the grid, there are fields for 'Saturation 15 %', 'Position' (K4), 'Compartment position' (X: 973 mm, Y: 0 mm), 'Compartment dimension' (X: 1442 mm, Y: 703 mm), and 'Compartment type' (big boi).

Slika 11. Primjer rada u Modula WMS aplikaciji

Računalna aplikacija Modula WMS je softver pomoću kojeg se nadzire i upravlja Modula Lift sustavima koji su spojeni na istu podatkovnu mrežu i upareni u konfiguraciji aplikacije. U stalnom je razvoju i nove inačice mogu imati posebne funkcije tražene od strane korisnika koje su također dostupne svim novim i postojećim korisnicima.

3.2.1 Komunikacija Modula Lift sustava s Modula WMS-om

Sada kada je softver spreman za uporabu, potrebno je pomoću LAN (engl. Local Area Network) mreže stranke uspostaviti komunikaciju samih strojeva i virtualnog poslužitelja na kojem se softver nalazi. Svaka jedinica Modula Lift sustava ima svoj elektro ormar u kojem se nalazi mrežni preklopnik (switch) koji se spaja na mrežu stranke mrežnim kabelom. Ima šest mrežnih priključaka

od kojih je jedan koristi za spajanje na mrežu, a ostali se po potrebi koriste za komunikaciju s dodacima Modula Lift sustavu (vaga, pisač, laserski pokazivač, LED (engl. Light Emitting Diode) indikator, itd.). Nakon povezivanja UTP mrežnog kabla, slijedi konfiguracija mrežnih postavka Modula Lift sustava pomoću industrijskog panela osjetljivog na dodir. Uključuje se prvi Modula Lift sustav na glavnu sklopku i čeka se pokretanje operativnog sustava industrijskog panela (Windows CE) i aplikacija koji služi kao sučelje za upravljanje strojem (LiftOS). Za pristup mrežnim postavkama treba koristiti korisnika s višim pravima od standardnog operatera (SYSTEMMAN).



Slika 12. Početni izbornik LiftOS aplikacije

Navigacijom kroz izbornike UTILITY -> MAINTENANCE -> INSTALATION -> CONSOLE CONFIGURATION se pokreće čarobnjak za postavljanje panela stroja. Unosi se model Modula Lifta (ML50D), serijski broj stroja, broj Modula Lifta (1) po kojem će WMS ga identificirati i broj panela (1) na njemu. S tim će puno ime prvog panela biti M01C01 (machine 1, console 1). Zadnji

korak čarobnjaka je unos mrežnih postavki, koji su: IP adresa, subnet maska i zadani pristupnik (default gateway). Stranka je dala popis slobodnih IP adresa u njihovoj mreži koje su dostupne: od 172.17.0.10 do 172.17.0.99. Za prvi stroj se rezerviraju prve dvije slobodne IP adrese, jednu kao primarnu adresu panela, a drugu kao rezervu za buduće potencijalne dodatke stroju. Subnet maska koja se koristi za ovu adresu klase B je 255.255.0.0, a zadani pristupnik je 172.17.0.1. Zatim se unosi IP adresa poslužitelja gdje je instaliran Modula WMS koja je 10.10.2.222 i radi se ponovno pokretanje cijelog sustava tako da se isključi, pričekava otprilike deset sekundi i ponovno uključi na glavnu sklopku.

Budući da svaki stroj ima samo jedan radni otvor i s time jedan panel, ovako izgledaju postavke svih sustava:

Tablica 1. Popis mrežnih postavki Modula Lift sustava


Broj	Ime panela	IP adresa	Subnet maska	Zadani pristupnik
1	M01C01	172.17.0.10	255.255.0.0	172.17.0.1
2	M02C01	172.17.0.12	255.255.0.0	172.17.0.1
3	M03C01	172.17.0.14	255.255.0.0	172.17.0.1
4	M04C01	172.17.0.16	255.255.0.0	172.17.0.1
5	M05C01	172.17.0.18	255.255.0.0	172.17.0.1
6	M06C01	172.17.0.20	255.255.0.0	172.17.0.1
7	M07C01	172.17.0.22	255.255.0.0	172.17.0.1
8	M08C01	172.17.0.24	255.255.0.0	172.17.0.1
9	M09C01	172.17.0.26	255.255.0.0	172.17.0.1
10	M10C01	172.17.0.28	255.255.0.0	172.17.0.1
11	M11C01	172.17.0.30	255.255.0.0	172.17.0.1

Kako bi Modula WMS prepoznao ove uređaje kao Modula Lift sustave, njihove postavke se moraju dodati u samom softveru. Osim već navedenih postavka, potrebno je navesti za svaki sustav njegov model, područje, broj radnih otvora, broj dostavnih pozicija i broj ladica. Kao provjeru komunikacije poslužitelja prema sustavima, šalje se ping na adresu prvog stroja. Ako je prošao, natrag na njegovom panelu se prebaci način rada iz automatskog u ručni kako bi se promijenio

način rada iz lokalnog u udaljeni što znači da stroj komunicira s Modula WMS softverom. Ta operacija se radi na svakom stroju dok svi nisu u udaljenom načinu rada.

3.2.2 Prva razmjena podataka između WMS-a i ERP-a

Protokol za razmjenu podataka je po dogovoru SQL međubaza. Baza će biti lokalna, stoga je prvo potrebno instalirati instancu SQL poslužitelja na isto virtualno okruženje gdje se nalazi i Modula WMS. Za naše potrebe, instalirat će se SQL express poslužitelj. To je lakša, besplatna verzija koja ima manju maksimalnu veličinu baze podataka, manju iskoristivu memoriju i nema neke dodatne opcije upravljanja baze podataka. Nakon instalacije SQL poslužitelja, pomoću prije definiranih skripta stvara se međubaza i sve tablice u njoj koje će se koristiti za razmjenu podataka pod nazivom HOST_IMPEXP.

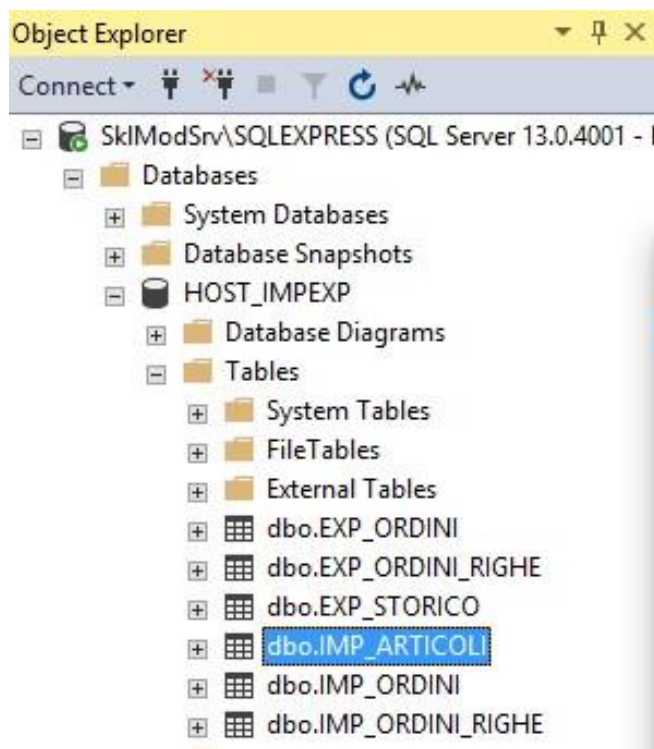

Slika 13. Popis svih stvorenih tablica u SQL bazi

Nakon stvaranja tablica, trebaju se dodati i prilagoditi polja koja će se koristiti pri razmjeni.

3.2.3 Tablice uvoza (ERP -> WMS):

IMP_ARTICOLI - tablica koju ERP puni s novim artiklima koje treba unijeti u WMS registar ili promijeniti određene atribute već unesenih artikala.

Tablica 2. Stupci tablice uvoza artikla i njihovi opisi [5]

Stupac	Tip podataka	Opis
ART_OPERAZIONE	nchar(1)	Tip operacije koja se izvodi na artiklu. I=ubaci/promjeni; D=pobriši.
ART_ARTICOLO (primary key)	nvarchar(50)	Šifra artikla koja mora biti jedinstvena za svaki artikl.
ART_DES	nvarchar(100)	Opis artikla. Može biti prazno.
ART_UMI	nvarchar(5)	Mjerna jedinica artikla. Ako se ostavi prazno se koristi zadano - PZ (komad).
ART_NOTE	nvarchar(50)	Dodatan opis ili atribut artikla. U ovom slučaju se koristi za barkod komadnog pakiranja. Može biti prazno.
ATR_ATTR1	nvarchar(50)	Dodatan atribut artikla koji se koristi za razne svrhe. U ovom slučaju se koristi za barkod pakiranja od 10 komada. Može biti prazno.
ART_ALTCOD	nvarchar(50)	Dodatna šifra artikla ako postoji. U ovom slučaju se koristi za barkod pakiranja od 100 komada. Može biti prazno.
ART_ERRORE	nvarchar(1000)	Polje koje prikazuje potencijalne greške koje WMS generira pri prijenosu. Na ovaj način ERP dobije informaciju ako prijenos nije bio uspješan. Ostavlja se prazno.

Primary key (primarni ključ) - jedinstveno identificira svaki zapis u tablici. Moraju sadržavati jedinstvene vrijednosti i njihova polja (stupci) ne smiju ostati prazna (NULL).

IMP_ORDINI - tablica koja sadrži sve naloge (glave) komisioniranja koje ERP šalje prema WMS-u.

Tablica 3. Stupci tablice uvoza naloga i njihovi opisi [5]

<i>Stupac</i>	<i>Tip podataka</i>	<i>Opis</i>
ORD_ORDINE (primary key)	nvarchar(20)	Šifra naloga koja mora biti jedinstvena za svaki nalog.
ORD_DES	nvarchar(50)	Opis naloga. Može biti prazno.
ORD_TIPOOP	nvarchar(5)	Tip naloga. P = izuzmi; V = odloži; I = inventura.
ORD_CLIENTE	nvarchar(50)	Koristi se za ime klijenta (kupca). Može biti prazno.
ORD_ELEAREE	nvarchar(50)	Popis područja Modula na koji se šalje nalog. Module se uparuju s područjima u WMS-u. Može ostati prazno.
ORD_SOSPESA	int	Određuje ako je nalog moguće pokrenuti s panela osjetljivog na dodir. 0 = ne; 1 = da.
ORD_GEST_PKL	int	Određuje ako nalog koristi funkciju liste pakiranja. Koristi se pri pakiranju artikla u kutije (odlaganje). 0 = ne; 1 = da.
ORD_MODOLANCIO	nchar(10)	Način izvršavanja naloga. O = ako je više naloga na pozvanoj ladici, izvrši sve pokrenute naloge; OO = ako je više naloga na pozvanoj ladici, izvrši samo ovaj nalog.
ORD_ERRORE	nvarchar(1000)	Polje koje prikazuje potencijalne greške koje WMS generira pri prijenosu. Na ovaj način ERP dobije informaciju ako prijenos nije bio uspješan. Ostavlja se prazno.

IMP_ORDINI_RIGHE - tablica koja sadrži sve stavke (linije) naloga komisioniranja koje ERP šalje prema WMS-u. Tablica je strogo vezana za prošlu jer bez nje WMS ne dobiva podatke iz ove. Svaki nalog može teoretski imati beskonačno stavaka.

Tablica 4. Stupci tablice uvoza stavaka naloga i njihovi opisi [5]

<i>Stupac</i>	<i>Tip podataka</i>	<i>Opis</i>
RIG_ORDINE (primary key)	nvarchar(20)	Šifra naloga koja mora biti jedinstvena za svaki nalog. Pomoću ovog polja se stavke iz ove tablice vežu na polje ORD_ORDINE prošle tablice i tako WMS zna koje stavke pripadaju kojem nalogu.
RIG_ARTICOLO (primary key)	nvarchar(50)	Artikl na koji se odnosi ova stavka, to jest artikl na kojem se vrši operacija naloga.
RIG_QTAR	decimal (11, 3)	Potrebna količina za potpuno izvršavanje stavke.
ORD_ERRORE	nvarchar(1000)	Polje koje prikazuje potencijalne greške koje WMS generira pri prijenosu. Na ovaj način ERP dobije informaciju ako prijenos nije bio uspješan. Ostavlja se prazno.

3.2.4 Tablice izvoza (WMS -> ERP):

EXP_ORDINI - u tablici se nalaze sva stanja naloga (glave) koje WMS šalje natrag prema ERP-u nakon njihovog prvog pokretanja kako bi ERP znao jesu li uspješno izvršene.

Tablica 5. Stupci tablice izvoza stanja naloga i njihovi opisi [5]

<i>Stupac</i>	<i>Tip podataka</i>	<i>Opis</i>
ORD_ORDINE (primary key)	nvarchar(20)	Šifra naloga koja mora biti jedinstvena za svaki nalog.
ORD_DES	nvarchar(50)	Opis naloga. Može biti prazno.
ORD_TIPOOP	nvarchar(5)	Tip naloga. P = izuzmi; V = odloži; I = inventura.

EXP_ORDINI_RIGHE - u tablici se nalaze sva stanja stavki naloga (linije) koje WMS šalje natrag prema ERP-u nakon njihovog prvog pokretanja kako bi ERP znao jesu li uspješno izvršene. Kao i kod uvoza, ova tablica je strogo vezana za prošlu jer bez nje šalje samo podatke koje ERP već zna, bez količine izvršenih stavaka.

Tablica 6. Stupci tablice izvoza stanja stavaka naloga i njihovi opisi [5]

<i>Stupac</i>	<i>Tip podataka</i>	<i>Opis</i>
RIG_ORDINE (primary key)	nvarchar(20)	Šifra naloga koja mora biti jedinstvena za svaki nalog. Pomoću ovog polja se stavke iz ove tablice vežu na polje ORD_ORDINE prošle tablice i tako WMS zna koje stavke pripadaju kojem nalogu.
RIG_ARTICOLO	nvarchar(50)	Artikl na koji se odnosi ova stavka, to jest artikl na kojem je izvršena operacija naloga.
RIG_QTAR	decimal (11, 3)	Potrebna količina za potpuno izvršavanje stavke.
RIG_QTAE	decimal(11, 3)	Količina koja je izvršena nakon što je operacija gotova. Kada je jednaka količini u RIG_QTAR, znači da je u potpunosti izvršena.

EXP_STORICO - ovdje se nalaze izvještaji svih operacija koji su se vršili na Modula Liftovima. Čitanjem ove tablice, ERP može saznati gotovo svaku informaciju koja stranci može biti zanimljiva.

Tablica 7. Stupci tablice izvoza operacija WMS-a i njihovi opisi [5]

<i>Stupac</i>	<i>Tip podataka</i>	<i>Opis</i>
STO_ID (primary key)	int	Šifra operacije koja je uvijek jedinstvena.
STO_TIME	nvarchar(20)	Datum i vrijeme izvršavanja operacije formata: godina-mjesec-dan sat:minuta:sekunda).

STO_OPESTO	nvarchar(5)	Tip operacije (P = izuzmi; V = odloži; I = inventura).
STO_ARTICOLO	nvarchar(50)	Artikl na kojem je operacija izvršena.
STO_ART_DES	nvarchar(100)	Opis artikla na kojem je operacija izvršena.
STO_QTAR	decimal(11, 3)	Tražena količina artikla.
STO_EFF_QTA	decimal(11, 3)	Zapravo izvršena količina artikla.
STO_GIAC	decimal(11, 3)	Količina artikla u odjeljku nakon izvršavanja operacije.
STO_ORDINE	nvarchar(50)	Šifra naloga pod kojom se izvršila operacija (ako postoji).
STO_ORD_DES	nvarchar(100)	Opis naloga pod kojom se izvršila operacija (ako postoji).
STO_RIGA	int	Redni broj stavke u nalogu (ako postoji).
STO_REQ_OPERATORE	nvarchar(30)	Operater koji je pokrenuo operaciju.
STO_EXE_OPERATORE	nvarchar(30)	Operater koji je izvršio operaciju.
STO_RICTIPO	nvarchar(5)	Govori ako operacija pripada nalogu ili je samostalan poziv. I = nije nalog, O = nalog
STO_UDC	decimal(15, 0)	Broj ladice na kojoj je izvršena operacija.
STO_SCOMPARTO	int	Broj odjeljka na kojem je izvršena operacija.
STO_CORRIDOIO	int	Broj stroja na kojem je izvršena operacija.
STO_DURATA	int	Vrijeme trajanja operacije u sekundama.
STO_UDS_ALTCOD	nvarchar(50)	Šifra kontejnera u koji se spremala roba pri izvršavanju operacije izuzimanja.

Tipovi podataka:

nchar(n) - niz podataka fiksne veličine (n). Vrijednost (n) mora biti između 1 i 4,000 parova bajtova.

nvarchar(n) - niz podataka promjenjive veličine (n). Vrijednost (n) može biti između 1 i 4,000 parova bajtova.

decimal(p, s) - brojevi fiksne veličine (p) i decimale (s). Vrijednost (p) predstavlja maksimalni ukupan broj pohranjenih decimalnih znamenki koji uključuje i lijevu i desnu stranu decimalne točke. Vrijednost mora biti od 1 do 38, a zadana je 18. Vrijednost (s) je broj decimalnih znamenki koje su pohranjene s desne strane decimalne točke. Ova vrijednost se oduzima od (p) da bi se odredio maksimalni broj znamenki lijevo od decimalne točke. Vrijednost mora biti između 0 i (p).

int - tip podataka s točnim brojem koji koristi cijele brojke. Vrijednost mora biti od -2^{31} (-2,147,483,648) do $2^{31}-1$ (2,147,483,647). [6]

3.3 Postavljanje Modula dodataka

Svaki stroj ima instalirane barkod čitače i RFID čitače kartica kao dodatnu opremu. Također će na sredini radnog prostora ispred 11 strojeva biti postavljena 2 termalna pisača. Prvih šest strojeva će koristiti prvi pisač, a ostalih pet drugi. Svaki od dodataka se mora postaviti da radi na način kako je stranka predvidjela.

Barkod čitači će služiti za sljedeće:

- Pozivanje ladice na kojoj je artikl čiji je barkod očitao. Ovako operater ne treba tražiti ili upisivati šifru/opis artikla i štedi vrijeme komisioniranja.
- Dodatna provjera pri izuzimanju artikla iz ladica tako da se očita barkod artikla. Ako se očitani barkod podudara s barkodom artikla koji se izuzima u tom trenutku, potvrđuje se operacija. U suprotnom se očitavanje barkoda ponavlja.
- Filtriranje popisa naloga kada se očita barkod željenog naloga zbog čega operater ne treba sam tražiti nalog u popisu.

RFID čitač kartica ima samo jednu funkciju u ovom slučaju:

- Prijava operatera na sustav čitanjem svoje jedinstvene RFID kartice

Oba pisača imaju iste zadaće, ali su upareni s različitim strojevima i klijentima (laptopima):

- Ispis naljepnice kod izvršavanja operacije izuzimanja artikala.
- Ispis naljepnice pri „zatvaranju“ kutije gdje su odloženi artikli.

3.3.1 Postavljanje barkod čitača

Instalacija barkod čitača se vrši na svakom stroju zasebno i povezuju se koristeći USB kabel koji ide direktno iz postolja čitača u prvi slobodni USB (engl. Universal Serial Bus) priključak na stražnjoj strani industrijskog panela.

Glavne značajke barkod čitača:

- Čitanje:
 - do 325 čitanja u sekundi
 - Široki 42° kut za očitavanje kodova
 - 1D linearni barkodovi; standardne linearne simbologije
- Postolje za punjenje čitača
- Bežična povezanost s postoljem
- USB komunikacija



Slika 14. Barkod čitač [7]

Nakon povezivanja postolja USB kabelom, učvršćuje se na bazu kliznog panela i uparuje ga se s čitačem. Stranka koristi „Code-128“ strukturu barkoda, koja može sadržavati svih 128 znakova ASCII koda. Kako bi čitač uspješno čitao tu strukturu, potrebno je promijeniti parametre čitanja što se radi čitanjem barkodova koji se nalaze u službenim uputama.

Nakon toga u se Modula WMS-u vrši konfiguracija i uparivanje čitača sa strojevima. Konfiguracija nudi izbor raznih funkcija koje su podijeljene na čitanje barkodova sa PC/laptop klijenata (Modula WMS) i samih Modula Lift strojeva (Lift Os). Ovdje se koristi samo Lift Os.

Modula WMS

Infeed Notifications	Item Call	Orders creation phase	Orders management	Packing List Management	Phase of delivery pos. management	Picking phase	User login
----------------------	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------	------------

Lift Os

Batch Picking Stage	Compartment Inventory	Infeed Notifications	Item Call	LU Picking	Order Line Management	Orders management	Packing List Management
Phase of editing Item Imm.	Picking change stage	Picking phase	TABLED SUBCODES INSERTION	User login			

Slika 15. Izbornik funkcija čitanja barkodova

Svaka funkcija se treba podesiti tako da WMS zna koji je format i način čitanja barkodova pravilan. Podešava se koji se zadatak automatski izvršava nakon pravilnog čitanja, format i dužina barkoda te koji podaci artikla u WMS-u moraju biti očitani. Za naše potrebe će se koristiti sljedeća konfiguracija:

Funkcija - Item call (pozivanje artikla)

- **Zadatak:** Confirm - prikazuje očitani artikl u popisu pohranjenih artikla i poziva ladicu na kojoj se nalazi taj artikl na radni otvor.
- **Čitanje:** točno 8 znakova bez prefiksa ili sufiksa; samo 1 čitanje.
- **Podaci koji se čitaju:** Item notes - dodatno polje opisa artikla u koje ERP stranke šalje barkodove.

Funkcija - Picking phase (faza komisioniranja)

- **Zadatak:** Automatic confirmation - prilikom komisioniranja naloga se očitava barkod artikla na kojem se trenutno vrši operacija (pohrana/izuzimanje/inventura). Ako očitani podaci odgovaraju traženim, automatski se potvrđuje operacija i izvršena količina artikla. Kod nevažećeg čitanja, ponavlja se čitanje sve dok ne bude važeće.
- **Čitanje:** točno 8 znakova bez prefiksa ili sufiksa; samo 1 čitanje.
- **Podaci koji se čitaju:** Item notes - dodatno polje opisa artikla u koje ERP stranke šalje barkodove.

Funkcija - Orders management (upravljanje naloga)

- **Zadatak:** Selection - kada je na industrijskom panelu otvoren popis svih aktivnih naloga koji čekaju izvršavanje, skeniranjem barkoda naloga se odabire taj nalog i ne počinje se njegovo izvršavanje bez potvrde operatera.
- **Čitanje:** točno 12 znakova bez prefiksa ili sufiksa; samo 1 čitanje.
- **Podaci koji se čitaju:** Order - jedinstvena šifra naloga (glavni ident)

3.3.2 Postavljanje RFID čitača:

Na sličan način kao i barkod čitač, instalacija se vrši zasebno na svakom stroju i to preko USB kabela direktno iz čitača u drugi slobodni USB priključak na stražnjoj strani panela.

Glavne značajke RFID čitača:

- Frekvencija čitanja - 125 kHz/134.2 kHz (LF) / 13.56 MHz (HF)
- Unutarnja antena
- Podržava NFC (engl. Near Field Communication) tehnologiju
- USB komunikacija

Sami čitač se pomoću samoljepljive čičak trake pričvršćuje na bočnu stranu industrijskog panela.



Slika 16. RFID čitač pričvršćen na stranu industrijskog panela

Uz čitač su pružene i RFID kartice koje su kompatibilne s čitačem (10 komada). Njih će operateri koristiti za prijavu na svoje korisničke račune s kojima ćemo kasnije upariti sve kartice. Konfiguracija RFID čitača se izvršava u istom izborniku kao i barkod čitač:

Funkcija - User login (prijava korisnika)

- **Zadatak:** Login - kada je na sustav Lift Os zaključan i nema prijavljenog korisnika, operater ima mogućnost prijave na svoj korisnički račun pomoću prislanjanja svoje jedinstvene RFID kartice na čitač, bez upisa lozinke.
- **Čitanje:** nezadani broj znakova bez prefiksa ili sufiksa; samo 1 čitanje.
- **Podaci koji se čitaju:** User Alias - dodatno polje kod izrade/izmjene korisničkih računa koje nam služi da bi pohranili niz podataka RFID kartice tog korisnika. Niz podataka izvučemo iz kartica tako da na PC preko USB kabela spojimo čitač i nakon čitanja se upisuje niz kao tekst.

3.3.3 Postavljanje pisača

Potrebno je postaviti 2 pisača koji će se nalaziti otprilike na sredini dužine hodnika Modula Liftova. Pisači se spajaju mrežnim kabelom na lokalnu mrežu stranke i nalazit će se na stolovima koji su 1.5 metra ispred strojeva.

Glavne značajke pisača:

- Direkt termal / Termal transfer pisač
- Maksimalna brzina ispisa - 127 mm/sek
- Rezolucija ispisa - 203 dpi (engl. dots per inch)
- Mogućnost programiranja ispisa pomoću ZPL II tehnologije
- Ethernet komunikacija



Slika 17. Termalni pisač

Nakon povezivanja pisača na mrežu i napon, potrebno ga je otvoriti i umetnuti kolut termal papir naljepnica na koje će pisač ispisati sadržaj. Dimenzije naljepnica su 100 x 80 mm. Pisač ima 2 načina ispisa:

- Direkt termal - glava pisača zagrijava termalni papir na određenim pozicijama i na njima ostaje crna boja. Tako se dobije željeni sadržaj na termalnom papiru.
- Termal transfer - između glave pisača i termalnog papira se nalazi takozvani ribbon. Traka koja ima film tinte na sebi koju prenosi na termalni papir. Zagrijana glava pisača zagrije ribbon i tako osim crne boje koja ostaje na papiru od zagrijavanja ostane i tinta. Na taj način ispisi ostaju dugotrajno vidljivi i za razliku od direkt termalnih ispisa nisu osjetljivi na direktno sunce ili visoke temperature okoline.

Kako bi sadržaj naljepnica ostao čitljiv nakon duže vremena, stranka je tražila korištenje ribbona, tj. termal transfer način ispisa. Nakon instalacije ribbona u pisač, pisač treba upariti s Modula WMS softverom i podesiti koje će podatke ispisivati i kada. Prije uparivanja se mora promijeniti zadana IP adresa pisača kako bi bio prepoznatljiv na lokalnoj mreži stranke. Mijenja se tako da se ethernet kabelom poveže pisač s laptopom i preko internetskog pretraživača pristupi zadanoj IP adresi. Zadanu IP adresu pisač ispiše zajedno s drugim postavkama tako da se pritisne i drži dugme izvlačenja trake papira sve dok signalna svjetleća dioda ne zatitra jedanput (cca. 2 sekunde). U ispisanim postavkama nalazimo zadanu IP adresu koja se upisuje u URL polje željenog internetskog pretraživača. Tako se pristupa postavkama pisača gdje mijenjamo IP adresu u 172.17.0.235. Postupak ponavljamo za drugi pisač i dodjeljujemo mu IP 172.17.0.245. U Modula WMS uparujem prvi pisač s mašinama od 1 do 6, a drugi od 7 do 11. Sada je potrebno napraviti dizajn naljepnica za sljedeće zadatke:

- Pri „otvaranju“ kutije u koju će se artikli slagati, automatski se ispisuje naljepnica s dokumentom (nalogom) vezanim za kutiju, kupcem, identifikatorom kutije (SSCC), operaterom koji je otvorio kutiju i SSCC barkod.
- Pri „zatvaranju“ kutije nakon što su u nju složene sve stavke tog naloga ili nakon što više u toj kutiji nema mjesta. Ispisuje se naziv i opis dokumenta (naloga), identifikator kutije (SSCC), šifra i opis svih artikala koji su složeni u nju te njihove količine.

Za prvi dizajn naljepnica je dovoljno koristiti ZPL (engl. Zebra Programming Language) kod. To je programski jezik pomoću kojeg se određuje dizajn ispisane stranice, tj. naljepnice. Nakon što se dogovorio izgled naljepnice u Modula WMS je potrebno upisati željeni ZPL kod na koji se vežu željeni podaci. Nakon malo testiranja, na kraju se koristi ZPL oblika:

```
^XA
^CF0,35
^FO10,50^FDDOKUMENT:^FS
^FO210,50^FD{1}^FS
^CF0,42
^FO10,110^FDKUPAC:^FS
^FO220,110^FD{2}^FS
^CF0,35
^FO10,170^FDKUTIJA BR:^FS
^FO210,170^FD{0}^FS
^FO10,220^FDOPERATER:^FS
^FO210,220^FD{16}^FS
^CF0,30
^FO300,360
^BCN,120,Y,N,,D
^FD{0}^FS
^XZ
```

Koji kada je ispisan izgleda ovako:

DOKUMENT: {1}
KUPAC: {2}
KUTIJA BR: {0}
OPERATER: {16}



Slika 18. Ispisana naljepnica nakon „otvaranja“ kutije

Brojevi koji su unutar vitičastih zagrada se vežu na tražene podatke koje WMS šalje na pisač pri ispisu. Traženo je da polje „KUPAC“ bude više vidljivo pa ima veću veličinu fonta.

Iduća naljepnica koristi malo kompliciraniji dizajn i koristi neke podatke koje WMS ne može slati na pisač kao ZPL pa ju nije moguće napraviti u ZPL formatu. Stoga, koristit će se Microsoft Report Designer koji je ugrađen u Modula WMS. To je grafički dizajner s kojim je moguće detaljnije urediti što pisač ispisuje. Također, ima opciju vezanja podataka iz WMS-a u željena polja pomoću SQL tablica. Nakon stvaranja dizajna, on izgleda ovako:

4730530-21-100 NS 434/100, PJ - 0000045895		
Dubrovnik		
<u>Artikl</u>	<u>Naziv</u>	<u>Količina</u>
V41444	PP KOLJENO 40/90	40,000
V41447	PP KOLJENO 50/45	200,000
G22873	"TERMA SS/FLEX HOLENDER MATICA 25X5/4"" , NIKLANA, 14-040- 107"	10,000
G06431	"TERMA SS/FLEX HOLENDER MATICA 20X1"" , NIKLANA, 14-040- 105"	10,000
G07142	KOLJENO CU 45 22 IBP 5041 100704	30,000

Slika 19. Ispisana naljepnica nakon „zatvaranja“ kutije


Ako količina koja je u kutiji ne stane na jednu naljepnicu, ispis se nastavlja na iduću i tako sve dok sav sadržaj kutije nije ispisan.

4. RAZRADA ZADATKA - SIMULACIJA

Podešavanjem postavki na WMS-u i korištenjem simulatora panela osjetljivog na dodir koji su na lokalnom prijenosnom računalu moguće je napraviti simulaciju potpunog procesa komisioniranja i uvoza/izvoza podataka pomoću SQL tablica.

4.1 Postavljanje simulatora

Potrebno je podesiti simulator kao pri prvom pokretanju softvera na stvarnom sustavu. Prvo se bira jezik sučelja koji će biti engleski, zatim model virtualnog stroja o kojem ovisi površina robe koja stane na ladicu. Za maksimalnu površinu skladištenja na ladici odabire se model ML50D gdje su ladice 4100 x 857 mm i njihova je nosivost 500 kg (pri simuliranju to nije važno). Budući da je simulirani stroj na lokalnom računalu, IP adresa je „LOCALHOST“ to jest 127.0.0.1 . Softver tada radi završne pripreme i pita za korisničko ime i lozinku. Trenutno je virtualni stroj u lokalnom načinu rada i to znači da se mogu koristiti samo već predefinirane lokalni korisnici za pristup sustavu.

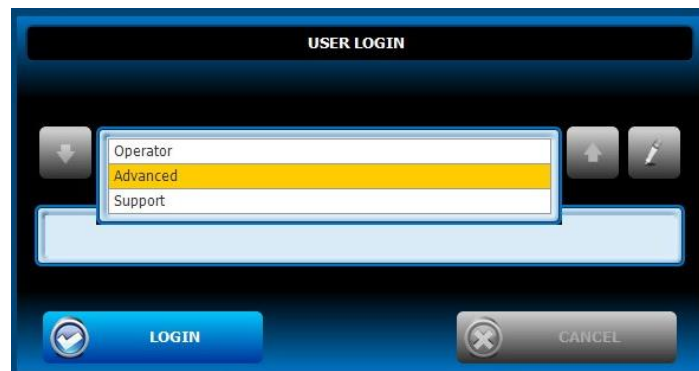

Slika 20. Prijava lokalnih korisnika

Koristi se „skriveni“ korisnik SYSTEMMAN koji ima viša prava od zadanih lokalnih korisnika. Taj korisnik je standardni korisnik s kojim se vrše prve konfiguracije strojeva. Nakon uspješne prijave, pokazuje se početna stranica s koje se pristupa svim opcijama stroja.



Slika 21. Početna stranica sustava u lokalnom načinu rada

Na vrhu stranice su prikazane indikacijske ikone trenutnog stanja stroja koja su vidljiva na svim stranicama. Redom od lijevo prema desno mogu davati sljedeće informacije:

1. IKONA (STOP/RUN):

- **STOP** - Stroj je zaustavljen ručno pomoću tipke na panelu osjetljivom na dodir, fizičke STOP sigurnosne „gljive“ na panelu ili automatski nakon neke greške. Ovako stoji dok se ne riješi potencijalna greška i ponovno preko tipke na panelu „RUN“ pokrene.
- **RUN** - Stroj je u normalnom načinu rada i moguće je izvršavati ručne ili automatske komande.

2. IKONA (MANUAL/AUTOMATIC):

- **MANUAL** - Koristi se za ručno upravljanje sustavom (pomak lifta gore/dolje, pomak ladice naprijed/nazad, ručna kalibracija itd.). Stroj uđe u ručni način automatski nakon potencijalne greške ili ručno pomoću tipke na panelu. Nije primijenjeno za normalan rad na stroju, već za otklanjanje potencijalnih grešaka. Stoji u ovom načinu rada dok se ručno ne promijeni na automatski pomoću „AUTOMATIC“ tipke.
- **AUTOMATIC** - Normalan način rada pri komisioniranju robe. Stroj automatski nakon poziva ladice/artikla/naloga pokrene radnju dovođenja ladice na radni izlaz i automatski ju vraća u sustav na svoje dodijeljeno mjesto.

3. IKONA (MASTER/SLAVE):

- **MASTER** - Označuje da je trenutni panel koji se koristi „glavni“, te se samo na njemu mogu izvršavati ručne i automatske komande. U slučaju kao ovdje gdje imamo samo jedan radni otvor, pa tako i samo jedan panel, uvijek će biti oznaka „MASTER.“
- **SLAVE** - Panel koji ima ovu oznaku može normalno izvršavati već pozvane operacije s drugog „MASTER“ panela, ali ih ne može sam pokrenuti sve dok se ne stisne na indikacijsku ikonu i tako promijeni njegovo stanje na „MASTER“.

4. IKONA (Trenutno prijavljeni korisnik): Uvijek pokazuje korisnika koji je trenutno prijavljen u sustav. Pritiskom na ikonu se nudi opcija izjave kako bi se promijenio korisnik.


5. IKONA (STANJE SUPERVISORA): Pokazuje ako sustav ima vezu s WMS poslužiteljem. Ako je titrajući crveni X prikazan, nema veze i nije moguće sustav prebaciti u „udaljeni“ način rada.

6. IKONA (LOCAL/REMOTE):

- **LOCAL** - Sustav je u samostalnom načinu rada gdje nije povezan s WMS poslužiteljem. Budući da sustav ne vidi pozicije i količine artikala po ladicama, limitiran je na samo pozivanje ladica po rednim brojevima. Ovaj način se preporučuje samo za slučajeve kada stranka nije u mogućnosti ili nema potrebe za naprednim upravljanjem sustava i automatizacijom, već im sustav koristi prvenstveno za uštedu prostora ili dodatna sigurnost.

- **REMOTE** - Sustav ima vezu prema WMS poslužitelju i koristi sve dodatne opcije koje su raspoložive u samoj Modula WMS aplikaciji - pozivanje artikala, pozivanje naloga, dodjela pozicija artikala po ladici, pregled svih atributa svakog artikla i uređivanje istih, stanje zaliha, uvoz i izvoz podataka s ERP sustavom stranke, stvaranje vlastitih korisnika, detaljan pregled svih operacija i stanja strojeva te još mnogo toga.

Kroz izbornik se navigira do stranice „Communication configuration“ gdje se mijenja zadana IP adresa WMS poslužitelja s kojeg stroj uzima podatke za udaljeni način rada. Budući da je na istom lokalnom računalu kao i simulator, ponovno se koristi „LOCALHOST“ (127.0.0.1). Simulator nema zadane ćelije za ladice koje idu u njih pa ih se mora ručno podesiti.

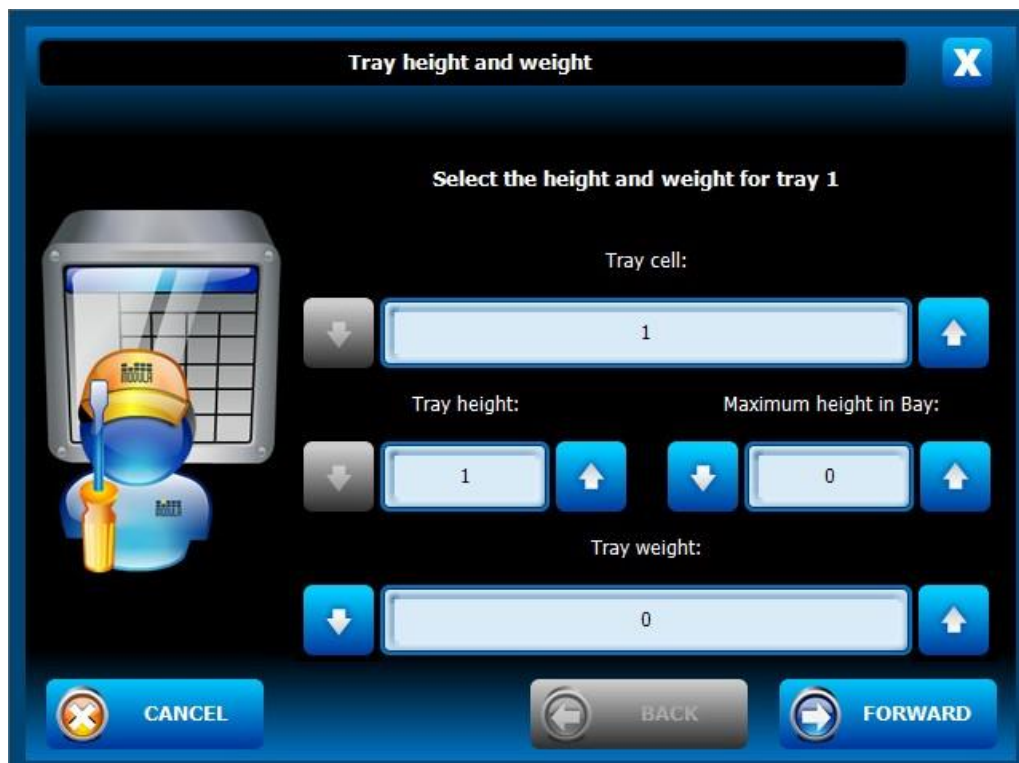

Slika 22. Parametri ladice broj 1

Odabire se ladica broj 1 sa popisa ladica i otvara prozor gdje se podešavaju njeni parametri. Ovdje se određuje ćelija gdje se sprema ladica, visina ladice (mjerenu u inčima), maksimalna visina robe na ladici pri ulazu robe u sustav (mjerenu u inčima) i maksimalna dozvoljena masa robe na ladici. Na idućoj stranici podešava se ako je ladica spremljena u ćeliju i dostupna za izvršavanje operacija. Za simulaciju je bitno samo promijeniti broj ćelije gdje se ladice spremaju, te da su spremljene u ćelije i dostupne. Za simulaciju će se koristiti 5 ladica. Sada se prelazi na Modula WMS PC aplikaciju gdje je potrebno dodati i konfigurirati virtualni stroj.

U registru Modula Lift strojeva se dodaje novi. Bit će stroj broj 1 s virtualnim panelom broj 1, dakle M01C01. Parametri su: područje - M01, model - ML50D, broj radnih izlaza - 1, IP adresa - 127.0.0.1 (localhost), port - 5011, broj dostavnih pozicija - 1, broj ladica - 5. Nakon toga, u izborniku konfiguracije Modula Lift strojeva, uparuje se novi stvoreni virtualni stroj s WMS poslužiteljem i ponovno se pokreće WMS aplikaciju i simulator. Sada je moguće simulator prebaciti na „udaljeni“ način rada nakon čega je potrebno ponovno izvršiti prijavu korisnika.



Slika 23. Prijava korisnika stvorenih u Modula WMS aplikaciji

Sada su ponuđeni svi korisnici koji su stvoreni od strane operatora u Modula WMS aplikaciji. Nakon prijave virtualni stroj je sada spreman i potrebno je podesiti ostatak opcija u Modula WMS PC aplikaciji.

4.2 Postavljanje Modula WMS aplikacije

U izborniku svih „import/export jobova“, to jest zadataka uvoza/izvoza podataka, potrebno je omogućiti i prilagoditi sve zadatke koje ćemo koristiti. To će biti:

- IMP-ARTICOLI - uvoz artikala iz SQL među-baze u registar Modula WMS-a
 - frekvencija uvoza: 300 sekundi
- IMP-ORDINI - uvoz naloga iz SQL među-baze u registar Modula WMS-a
 - frekvencija uvoza: 120 sekundi
- EXP-ORDINI - izvoz stanja pokrenutih naloga iz Modula WMS-a u SQL među-bazu
 - frekvencija izvoza: 60 sekundi
- EXP-STORICO - izvoz detaljnog izvještaja svih izvršenih operacija na Modula Lift strojevima iz Modula WMS-a u SQL među-bazu
 - frekvencija izvoza: 3600 sekundi

Svaki zadatak koristi ODBC bazu podataka kao protokol komunikacije. Za stvaranje među-baze koristi se SQL skripta koja se pokreće u Microsoft SQL Server Management Studiu. Ova aplikacija je instalirana uz Modula WMS aplikaciju i služi za uređivanje baza podataka. Pomoću skripte se stvara baza „HOST_IMPEXP“ koja će biti među-baza gdje se uvoze i izvoze svi podaci iz njenih tablica. Zatim se stvara zadani korisnik „host“ pomoću kojeg će Modula WMS pristupati bazi. U bazi je potrebno stvoriti 6 tablica i formatirati ih kako je navedeno u poglavljima 5.2.1 i 5.2.2. U Modula WMS-u se postavlja niz podataka s kojim se uspostavlja veza prema SQL bazi. On izgleda ovako:

ConnString	Driver={SQL Server};Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=HOST_IMPEXP;Uid=host;Pwd=host;
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Slika 24. Niz podataka uspostave veze Modula WMS <-> SQL među-baza

Sami SQL poslužitelj se također nalazi na lokalnom računalu, pa je njegova IP adresa „localhost“. Nakon provjere veze sa SQL bazom, u postavkama svakog zadatka se uređuju polja koji se razmjenjuju zajedno s drugim opcijama uvoza ili izvoza.

Sorting	Des. Table	Host table	Enabled	Mandatory
0	Orders	IMP_ORDINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Order Lines	IMP_ORDINI_RIGHE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sorting	Des. Field	Host Field	Default	Primary key	Des. Data ...	Enabled	Manda
0	Operation (I=Insert/Update;D=Delete;A=Add if row not exists;H=Add if header not exists;Q=Always add in que...	ORD_OPERAZIONE	I	<input type="checkbox"/>	Text	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Order	ORD_ORDINE		<input checked="" type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Description	ORD_DES		<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Priority	ORD_PRIHOST	0	<input type="checkbox"/>	Decimal Nu...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Order type (P,V,I)	ORD_TIPOOP	P	<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Customer	ORD_CLIENTE		<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	List of competence areas (def. = ,)	ORD_ELEAREE		<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Packing List Management	ORD_GEST_PKL	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Order Suspended	ORD_SOSPESA	1	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	List of order types to be executed	ORD_TIPOOP_EXE	PVE	<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	To be split	ORD_TOSPLIT	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Split order	ORD_SPLIT	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Launch mode	ORD_MODOLANCIO	0	<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Field used to record import's errors. Mandatory only when used in combination of ODBC protocol.	ORD_ERRORE		<input type="checkbox"/>	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Destination exit	ORD_BAIADDEST	99999	<input type="checkbox"/>	Integer Nu...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Cancel import operation on error while launching order	ORD_ANN_SE_ERR_LANCIO	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	If equals to 1 and operation equals to D, delete the rows otherwise delete the order	ORD_DEL_SINGOLE_RIGHE	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Import filter (eg. ORD_MAGAZZINO = 1)	ORD_WHERE	1 = 1	<input type="checkbox"/>	Text	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Transfer material on order position	ORD_GEST_BAN	0	<input type="checkbox"/>	Boolean	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Slika 25. Polja pomoću kojih se prilagođuje način rada zadataka

Polja moraju koristiti isto ime i format podataka kao u SQL tablici, inače zadatak neće biti uspješan. Osim već navedenih polja koja se razmjenjuju, potrebno je promijeniti neke zadane postavke polja koji nisu uključeni u razmjenu jer se njihove funkcije i dalje primjenjuju u uvozu i izvozu, ali imaju konstantu vrijednost koju nije potrebno navesti u tablicama razmjene. Za svaki zadatak, tj. njihovu tablicu je potrebno promijeniti zadane vrijednosti polja:

CFG-IMP-ARTICOLI - IMP-ARTICOLI:

ART_CREA_UMI (automatsko stvaranje mjerne jedinice ako već ne postoji u registru) - **0 -> 1**

CFG-IMP-ORDINI - IMP-ORDINI:

ORD_OPERAZIONE (tip operacije: I=Dodaj/Ažuriraj; D=Pobriši; A=Dodaj ako stavka već ne postoji; H=Dodaj ako glava već ne postoji) - **NULL -> I**

IMP-ORDINI-RIGHE:

RIG_RAGGRUPPA (ako se isti artikl pojavljuje više puta u istom nalogu: 0=zamjeni stavku za isti artikl; 1=Dodaj novu stavku za isti artikl, 2= zbroji iznos za isti artikl u jednu stavku) - **0 -> 1**

CFG-EXP-ORDINI - EXP-ORDINI:

ORD_CANCELLA (brisanje naloga nakon njihovih izvoza: 0 = ne; 1 = da) - **1 -> 0**

Sada je softver spreman za simulaciju potpunog procesa komisioniranja.


4.3 Simulacija

Upisuju se slijedeći artikli u tablicu IMP-ARTICOLI:

Tablica 8. Sadržaji tablice IMP-ARTICOLI

AO	AA	ART_DES	ART_UMI	ART_ATTR1	ART_NOTE	ART_ALTCOD
I	V12137	Vijak DIN. 603 Ø12 d 130	KOM	NULL	1477525	NULL
I	B78415	Bilježnica A4 tvrde korice	KOM	NULL	37428996	NULL
I	C06784	CIJEV INOX Ø22X2,0	MET	NULL	13377070	NULL
I	M87712	Majica XL Muška Bijela	KOM	NULL	50062387	NULL
AO - ART_OPERAZIONE, AA - ART_ARTICOLO						

Pokretanjem zadatka CFG-IMP-ARTICOLI se uzimaju podaci iz tablice i uvoze u registar WMS-a. Prije nego što se uvezu nalozi komisioniranja, potrebno je dodijeliti dimenzije i pozicije odjeljka svakom artiklu kako bi se automatski mogle pokrenuti s virtualnog stroja. Raspoređivanjem artikala po prvih 5 latica se može vidjeti dobar primjer komisioniranja više naloga odjednom.

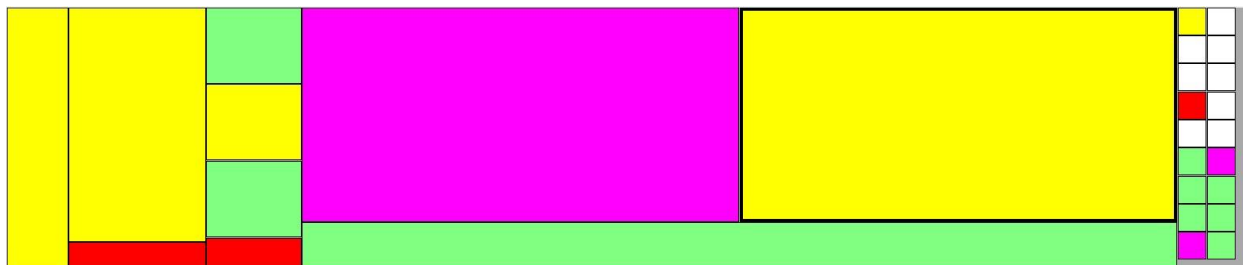

Slika 26. Primjer raspodjele odjeljka po ladici

Na slici je pokazan tlocrt ladice i odjeljka na njoj koji mogu biti proizvoljnih veličina i pozicija. U jedan odjeljak uvijek može ići samo 1 tip artikla. Označeni su bojama koje znače:

Bijela: odjeljak je prazan i nema nikakav artikl rezerviran za spremanje u njega

Zelena: odjeljak je prazan, ali je rezerviran da se pri punjenju željeni artikl sprema u njega

Žuta: odjeljak je napunjen od 1% do 50%

Ljubičasta: odjeljak je napunjen od 51% do 99%

Crvena: odjeljak je potpuno pun (100%)

Nakon toga se upisuju glave naloga u tablicu IMP_ORDINI i stavke u IMP_ORDINI_RIGHE:

Tablica 9. Sadržaji tablice IMP-ORDINI

ORD_ORDINE	ORD_DES	OT	ORD_CLIENTE	OS	OGP	OM
S/N 100521	Uvoz robe Zagreb-Zapad	V	SNT	1	1	O
P/N 549004	Prodajni nalog 23.06.2021.	P	Kajuzin d.o.o.	1	1	O
P/N 549032	Prodajni nalog 25.06.2021.	P	Lestaro - Pozega	1	1	O
OT - ORD_TIPOP, OS - ORD_SOSPESA, OGP - ORD_GESP_PKL, OM - ORD_MODOLANCIO						

Tablica 10. Sadržaji tablice IMP-ORDINI-RIGHE

RIG_ORDINE	RIG_ARTICOLO	RIG_QTAR
S/N 100521	V12137	1540
S/N 100521	B78415	420
S/N 100521	C06784	960
S/N 100521	M87712	74
P/N 549004	B78415	114
P/N 549004	M87712	25
P/N 549032	V12137	550
P/N 549032	C06784	240

Pokreće se zadatak CFG-IMP-ORDINI za uvoz glava naloga i njihovih stavaka iz tablica u registar WMS-a. Sada su svi potrebni podaci uvezeni u Modula WMS i može početi komisioniranje na virtualnom stroju pomoću simulatora. Prijavu u virtualni Modula Lift stroj se vrši pomoću RFID čitača kartica čiji je niz očitanih podataka vezan za alias željenog korisnika. Zatim se navigira do popisa naloga koji čekaju izvršavanje i pokreće se nalog „S/N 100521“. Sada je izašla prva ladica na radni otvor virtualnog stroja i čeka da se na označene odjeljke spremi tražena količina robe.



Slika 27. Primjer prikaza na panelu tijekom komisioniranja robe [3]

Nakon spremanja količine u prvi traženi odjeljak, potvrđuje se radnja tako da se očita barkod tog artikla. Ove radnje se ponavljaju za svaku stavku u nalogu dok se ne izvrše do kraja. Neće svi odjeljci rezervirani za stavke u nalogu biti na istoj ladici i zato kada su sve operacije na prvoj ladici gotove, poziva se iduća. Nakon izvršavanja zadnje stavke naloga, on je označen kao izvršen i ti podaci se šalju u SQL među-bazu. Tada se s popisa naloga pokreću nalozi „P/N 549004“ i „P/N 549032“. Prije izuzimanja količine iz ladica se mora stvoriti virtualna kutija u koju će se spremati količina. Nakon stvaranja prve kutije se automatski ispisuje naljepnica s podacima o broju dokumenta, kupcu, broju kutije i ime operatera koji je izvršio radnju. Isto kao i kod spremanja količine u odjeljke, nakon izuzimanja količine se potvrđuje radnja očitavanjem barkoda artikla. Ako je kutija koja se puni artiklima prepuna za cijelu količinu naloga, moguće je zatvoriti trenutnu kutiju pri čemu će se automatski ispisati naljepnica gdje je ispisan broj dokumenta, kupac, broj kutije i sadržaj kutije. Nakon toga se otvara nova kutija gdje se opet automatski ispisuju isti podaci kao i kod otvaranja prve kutije (za tu novu kutiju). Nakon izvršavanja zadnje stavke u nalogu se zadnja kutija zatvara i automatski se ispisuju isti podaci kao i kod zatvaranja prve kutije (za tu kutiju). Tada se šalju podaci izvršenih stavaka naloga u SQL među-bazu. Podaci koji su u tablicama su:

Tablica 11. Sadržaji tablice EXP_ORDINI

ORD_ORDINE	ORD_DES	ORD_TIPOOP
P/N 549004	Prodajni nalog 23.06.2021.	P
P/N 549032	Prodajni nalog 25.06.2021.	P
S/N 100521	Uvoz robe Zagreb-Zapad	V

Tablica 12. Sadržaji tablice EXP_ORDINI_RIGHE

RIG_ORDINE	RIG_ARTICOLO	RIG_QTAR	RIG_QTAE
P/N 549004	B78415	114	114
P/N 549004	M87712	25	25
P/N 549032	V12137	550	550
P/N 549032	C06784	240	240
S/N 100521	V12137	1540	1540
S/N 100521	B78415	420	420
S/N 100521	C06784	960	960
S/N 100521	M87712	74	74

Tablica 13. Sadržaji tablice EXP_STORICO 1/2

SI	ST	SOP	SA	SAD	SQ	SEQ	SG	SO	SOD
2529	17.05.21 20:58	V	C06784	CIJEV INOX Ø 22X2,0	960.000	960.000	960.000	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2530	17.05.21 20:58	V	V12137	Vijak DIN. 603 Ø12 d 130	1.110.0 00	1.110.000	1.110.0 00	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2531	17.05.21 21:15	V	V12137	Vijak DIN. 603 Ø12 d 130	330.000	330.000	3.000.0 00	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2532	17.05.21 21:15	V	B78415	Bilježni ca A4 tvrde korice	420.000	420.000	420.000	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2533	17.05.21 21:15	V	M87712	Majica XL Muška Bijela	74.000	74.000	74.000	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2534	17.05.21 21:15	V	V12137	Vijak DIN. 603 Ø12 d 130	100.000	100.000	3.000.0 00	S/N 100521	Uvoz robe Zagreb- Zapad
2535	17.05.21 21:40	P	C06784	CIJEV INOX Ø 22X2,0	240.000	240.000	720.000	P/N 549032	Prodajni nalog 25.06.2021.
2536	17.05.21 21:44	P	V12137	Vijak DIN. 603 Ø12 d 130	550.000	550.000	560.000	P/N 549032	Prodajni nalog 25.06.2021.

2537	17.05.21 21:47	P	B78415	Bilježni ca A4 tvrde korice	114.000	114.000	306.000	P/N 549004	Prodajni nalog 23.06.2021.
2538	17.05.21 21:47	P	M87712	Majica XL Muška Bijela	25.000	25.000	49.000	P/N 549004	Prodajni nalog 23.06.2021.
SI - STO_ID, ST - STO_TIME, SOP - STO_OPESTO, SA - STO_ARTICOLO, SAD - STO_ARTICOLO_DES, SQ - STO_QTAR, SEQ - STO_EFF_QTA, SG - STO_GIAC, SO - STO_ORDINE, SOD - STO_ORD_DES									

Tablica 14. Sadržaji tablice EXP_STORICO 2/2

SR	SRO	SEO	SR	SU	SS	SC	SD	SUA
4516	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	716	1	1206	
4514	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	720	1	6	
4514	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	723	1	1049	
4515	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	707	1	4	
4517	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	708	1	1	
4514	SYSTEM	ADVANCED	O	1001	712	1	3	
4521	ADVANCED	ADVANCED	O	1001	716	1	519	6
4520	ADVANCED	ADVANCED	O	1001	720	1	250	7
4518	ADVANCED	ADVANCED	O	1001	707	1	151	8
4519	ADVANCED	ADVANCED	O	1001	708	1	2	8
SR - STO_RIGA, SRO - STO_REQ_OPERATORE, SEO - STO_EXE_OPERATORE, SRIC - STO_RICTIPO, SU - STO_UDC, SS - STO_SCOMPARTO, SC - CORRIDOIO, SD - STO_DURATA, SUA - STO_UDS_ALTCOD								

U slučajevima kada kod izvršavanja naloga nije izvršena cijela količina artikla, šalje se količina koja je izvršena i nalog ostaje otvoren sve dok izvršena količina (RIG_QTAE) nije jednaka traženoj (RIG_QTAR).

5. ANALIZA REZULTATA

Nakon analize ulaznih podataka, projektiranja i izvedbe rješenja, završni sustav se sastoji od:

- 11 Modula Lift strojeva visine 14.9 metara koji se protežu niz hodnik komisioniranja dužine cca 55 metara, u kojima je skladištena roba zaštićena od vanjskih utjecaja i neovlaštenih osoba. U svakom stroju je instalirano 89 ladica koje ukupno daju površinu skladištenja do 3.439 metara kvadratnih. Svaki stroj je opremljen s kliznim industrijskim panelom osjetljivim na dodir s kojim operateri pomoću pristupačnog sučelja izvršavaju sve misije komisioniranja.
- RFID čitača kartica, barkod čitača i pisača koji operaterima daju dodatnu razinu provjere i dodatno olakšavaju komisioniranje robe te njeno daljnje praćenje izvan Modula sustava.
- Modula WMS softvera pomoću kojeg se kontrolira i upravlja svim operacijama u sustavu. Njime se može u bilo kojem trenutku provjeriti ili urediti stanje zaliha na bilo kojoj ladici u bilo kojem stroju te vidjeti detaljni izvještaji svih izvršenih misija. WMS također komunicira s ERP sustavom stranke i na taj način se uvoze podaci svih artikala koji se komisioniraju i nalozi koji pri pokretanju automatski dovode robu ka čovjeku te tako smanjuju vrijeme praznog hoda operatera. ERP također prima obavijesti iz WMS-a o odrađenim nalogima i detaljni izvještaj misija.

Kombinacija i prilagodba ovih elemenata čine sustav s kojim je postignuto:

- Povećanje kapaciteta skladišnog prostora za 30%
- Povećana produktivnost preko 100% - operateri komisioniraju do 50 naloga i 3.000 komada u satu
- Potpuna sinkronizacija s postojećim ERP sustavom koja pruža veću sigurnost i preglednost robe
- Pogreške ljudskog faktora smanjene su na minimum
- Manji broj zaposlenika na toj poziciji, što omogućuje raspodjelu ljudskih resursa na druge sektore

6. ZAKLJUČAK

Iz rada se može vidjeti kako se pomoću automatizacije operacija skladišta postižu velike optimizacije prostora skladištenja i znatno krati vrijeme komisioniranja robe. Prelazak s načina „čovjek ka robu“ na način „roba ka čovjeku“ smanjuje prazan hod djelatnika skladišta i uz pomoć informatičkih rješenja smanjuje faktor ljudske greške gotovo na nulu.

Izmjena podataka skladištene robe među skladišnim sustavima (ERP i WMS) omogućuje da skladište nema gomilu papira gdje se vodi evidencija o količini, lokacijama, stanju i iskoristivosti prostora skladištene robe. Isto tako, bez fizičkog papira, nalozi su operaterima Modula sustava dostupni odmah i ako su neispravni se naknadno mogu promijeniti ili pobrisati bez da operater vodi brigu o tome. Roba skladištena unutar Modula je dostupna samo korisnicima koji imaju svoj korisnički račun i lozinku. Svaka operacija je detaljno zabilježena sljedećim podacima:

- operater koji je izvršio operaciju
- vrijeme i datum izvršavanja
- broj stroja i ladice gdje je izvršena operacija
- izvršeni artikli
- nalog po kojem su izvršeni artikli
- broj kutije gdje su spremljeni artikli
- tip i vrijeme trajanja operacije.

Ti podaci su u bilo kojem trenutku vidljivi dozvoljenim korisnicima i pomoću njih se može pratiti produktivnost operatera i onemogućiti krađu robe bez znanja kada i tko ju je ukrao.

Daljnja automatizacija može pohraniti još veći postotak manje robe u Modula sustave čime bi se dodatno povećala produktivnost i smanjila površina skladištene robe. Automatizacija pohrane robe većih gabarita je moguća pomoću AS/RS sustava (pohrana paleta i većih kutija). U budućnosti skladište može napraviti prelazak na „paperless“ (engl. bez papira) način rada gdje se u potpunosti eliminira korištenje papira tijekom operacija u zamjenu za ručne terminale gdje se vide sve informacije potrebne djelatnicima za izvršavanje operacija.

LITERATURA

- [1] <http://bestlogistika.blogspot.hr/> - Logistika - pristupljeno 04.02.2021.
- [2] <https://swissostorage.com/vertical-lift-storage/> - Modula VLM Canada | Automated Vertical Lift Modules | Storage - pristupljeno 07.02.2021.
- [3] <https://www.engineering.com/story/the-hidden-high-costs-of-inventory-storage> - The Hidden High Costs of Inventory Storage | Engineering.com - pristupljeno 12.02.2021.
- [4] Mod_183_11_Modula_WMS_-_Requirements_Hw_Sw.pdf - Interna dokumentacija
- [5] Mod_186_02_WMS_Import_Export_-_Premium_English.pdf - Interna dokumentacija
- [6] <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/decimal-and-numeric-transact-sql?view=sql-server-ver15> - decimal and numeric (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs - pristupljeno 28.04.2021.
- [7] <https://www.thebarcodewarehouse.co.uk/shop/datalogic/datalogic-discontinued-products/datalogic-Gryphon-I-GD4400/> - Buy Datalogic Gryphon I GD4400 Barcode Scanner | The Barcode Warehouse UK - pristupljeno 30.04.2021.